




分布式主机

AFDI-RP470

使用说明书



使用前请详细阅读本说明书,请妥善保管说明书以备参考

目录

一、检查包装内物品	3
二、部件介绍	3
2.1 前面板	3
2.2 后面板	3
三、使用说明	4
3.1 天线安装	4
3.2 状态灯	4
3.3 无线转发模式	5
3.4 分组模式	5
四、IP组网通话	7
4.1 局域网组网通话	7
4.2 广域网组网通话	8
五、软件配置	9
5.1 软件安装	9
六、保养和清洁	9
6.1 保养	9
6.2 清洁	9
七、质量承诺与维修条款	10
7.1 保修的范围和期限	10
7.2 保修申请	10
八、保修卡	10


一、检查包装内物品

◆ 包装盒内含以下物件,如有任何损坏或丢失,请及时与经销商或本公司售后部门联系。

序号	名称	数量
①	分布式主机	1
②	产品说明书	1
③	主机天线	1
④	机架固定螺丝	1


二、部件介绍

2.1 前面板

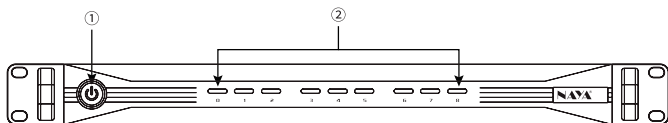

序号	名称	说明
①	电源开关	开启/关闭 设备电源
②	状态灯	显示各信道的接收/发射状态

2.2 后面板

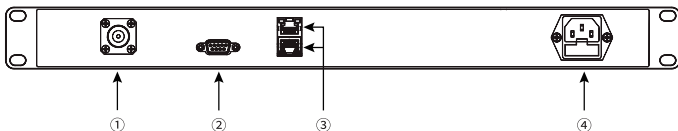


序号	名称	说明
①	天线接口	N型母头,与吸盘天线的N型公头连接
②	配置接口	RS232接口,数据读取与配置端口
③	网络接口	RJ45接口,功能一:数据读取与配置端口
		RJ45接口,功能二:TCP/IP网络端口
④	电源接口	AC 110/220V, 50/60HZ


三、使用说明

3.1 天线安装

- ◆ 天线安装:首先把天线棒安装在吸盘底座上,然后把吸盘底座连接线接入设备天线接口。
- ◆ 禁止操作:禁止把天线棒直接接入设备天线接口,避免导致设备天线接口损坏。

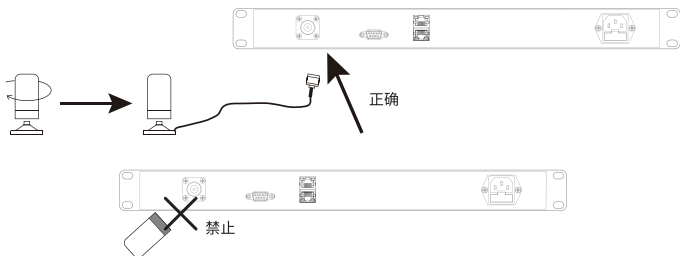

3.2 状态灯



◆ 显示橙色：本设备的信道处于发射状态，00信道为本设备状态固定为橙色。

◆ 显示蓝色：本设备的信道处于接收状态

◆ 信道编号：无线腰包开启MIC后在呼叫方显示中【】数字表示本机信道编号。

(注意!：信道编号与无线腰包编号并非绝对一一对应关系。)

◆ 默认模式

仅单独使用本设备分布式主机使用时，01~08表示信道接收状态。

◆ 无线转发模式

本设备开启无线转发功能使用时，进入无线转发模式。


无线转发模式下仅有4个信道：01~04表示信道接收状态，05~08分别对应01~04的发射状态。

◆ 分组模式

无线内部通话系统主机或内部通话控制台与本设备联合使用并开启分组模式后进入分组模式。

分组模式下仅有4个信道：01~04表示信道接收状态，05~08分别对应01~04的发射状态。

3.3 无线转发模式

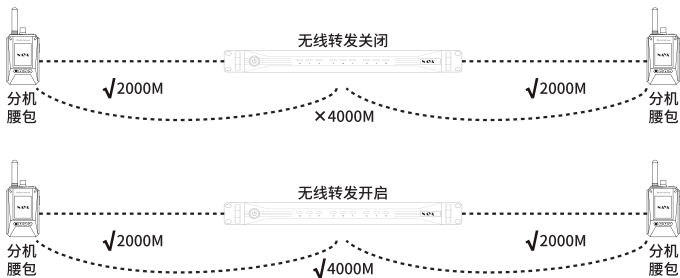

◆ 无线转发关闭：在通信范围内，分布式主机与分机腰包可通信交互，但分机腰包与分机腰包之间超过通信距离后，无法通信。此时，可同时发射的全双工语音分机腰包数量为8个。

◆ 无线转发开启：在通信范围内，分布式主机与分机腰包可通信交互，超过通信距离的分机腰包与分机腰包之间也可通过分布式主机转发进行通信。此时，可同时发射的全双工语音分机腰包数量为8个变为4个。

※申明：实际通信距离与现场的无线环境和场景阻隔相关联。



使用产品前请仔细阅读使用手册


欢迎访问公司官网 www.nayatec.com

制造商:上海纳雅智能科技有限公司

地 址:上海市闵行区中春路7001号

3.4 分组模式

◆ 分组模式开启: 仅在与无线内部通话主机联动并进行分组控制时启用。




※ 注意事项:


通话回声: 当设备处于分组模式, 同时开启了无线转发功能, 内部通话将存在回声。

四、IP组网通话

4.1 局域网组网通话示意图

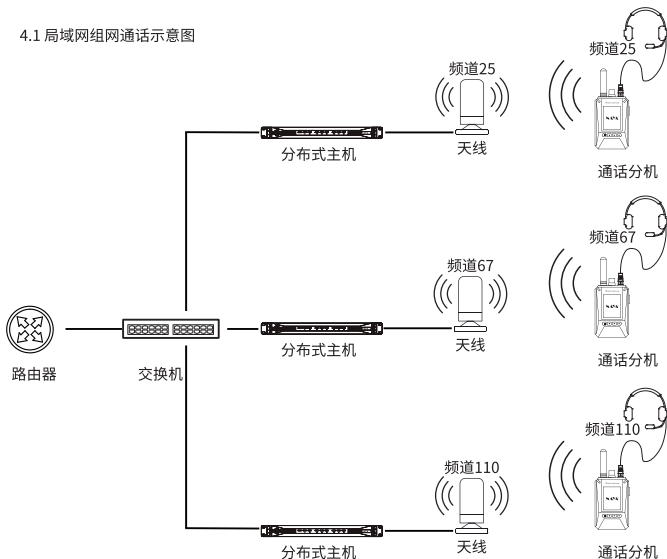

4.2 广域网网网通话示意图

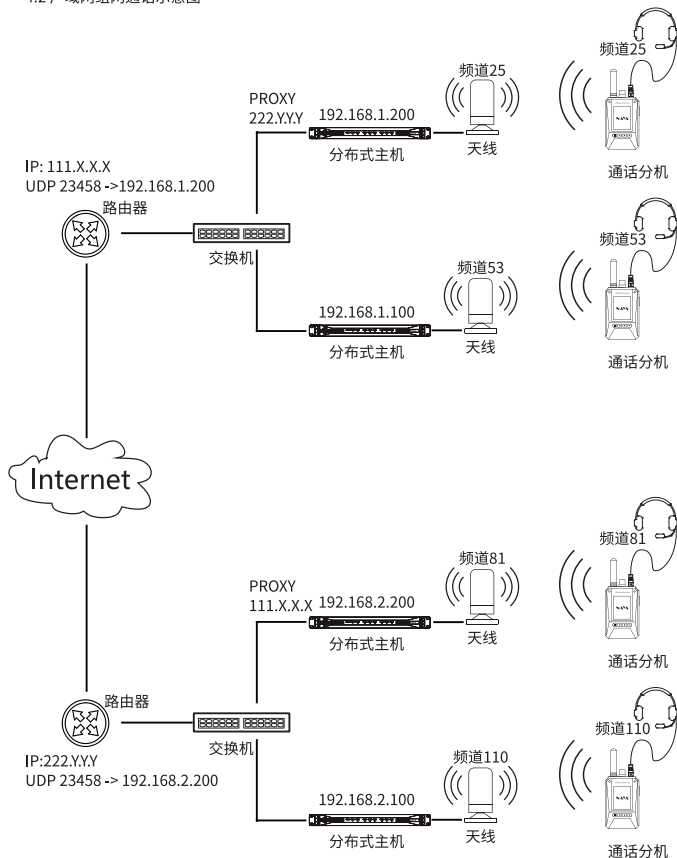

五、软件配置


5.1 软件安装

◆ 登录www.nayatec.com官方网站, 在【技术支持】栏找到对应的产品型号, 下载对应的配置软件及驱动, 并进行安装。

◆ 如无法安装请致电官方技术支持。

5.2 软件使用

- ◆ 步骤一: 使用网线连接设备和计算机。
- ◆ 步骤二: 开启应用软件, 系统将自动识别并读取设备数据。
- ◆ 步骤三: 选取需要更改设置的产品, 进行参数设置并保存。

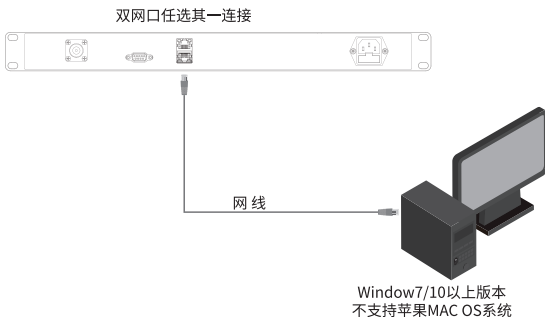

六、清洁保养

为了保证本设备能够发挥良好的性能, 延长使用寿命, 请熟悉以下内容, 以便更好地进行日常保养和清洁。

6.1 保养

- ◆ 请勿用硬物穿刺或刮花设备;
- ◆ 请勿将设备存放于可能腐蚀电子电路的环境;

6.2 清洁

- ◆ 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂 and 无纺布对其进行清洁,请勿使用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂,以避免设备受损。清洁后,务必保证设备彻底干燥,否则请勿使用。

七、质量承诺与维修条款

本公司承诺,凡本公司生产的设备,自购买之日起,在正常使用操作与维护条件下,出现材料或制作工艺缺陷,可享受以下保修服务。

7.1 保修的范围和期限

- ◆ 质保:12个月

7.2 保修申请

- ◆ 如果申请产品维修,请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证。保修期内,产品的相关标志,应当保持清洁完整不得撕毁。

八、保修卡

本公司承诺,凡本公司生产的设备,自购买之日起,在正常使用操作与维护条件下,出现材料或制作工艺缺陷,可享受以下保修服务。

经销商信息栏

产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	

用户信息栏

用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	