


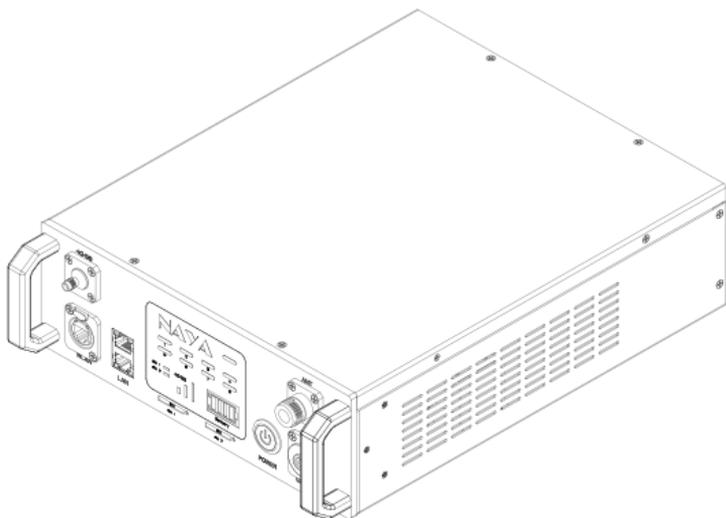

# 无线内部通话移动式主机

## **AFDI-RP475**

### 使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书,请妥善保管说明书以备参考

# 目录

一、检查包装内物品	3
二、部件介绍	3
2.1 前面板	3
三、使用说明	4
3.1 电源连接	4
3.2 指示灯	4
3.3 网络连接方式	4
四、功能操作	4
4.1 单机内通	4
4.2 组网内通	5
五、软件配置	7
5.1 软件安装	7
5.2 软件使用	7
5.3 路由器管理	8
六、保养和清洁	8
6.1 保养	8
6.2 清洁	8
七、质量承诺与维修条款	9
7.1 保修的范围和期限	9
7.2 保修申请	9
八、保修卡	10


## 一、检查包装内物品

包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

序号	名称	数量
①	内部通话移动中继台	1
②	充电器	1

## 二、部件介绍

### 2.1 前面板

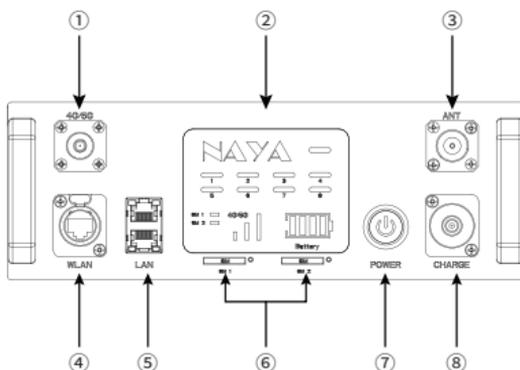

序号	名称	说明
①	公网天线接口	4G/5G天线接口
②	运行显示	设备运行显示灯 (NAYA 商标右侧LED)
	信道状态 (1-8)	无线腰包在线状态显示
	SIM卡状态	SIM卡槽状态显示
	信号状态	4G/5G信号强度显示
	电量状态	设备电量显示

序号	名称	说明
③	内通天线接口	内通天线接口
④	WLAN	互联网接口
⑤	LAN	本地网络接口
⑥	卡槽	SIM卡1、SIM卡2 卡槽
⑦	电源开关	开关机按键
⑧	充电接口	充电接口,DC12V/2A

## 三、使用说明

### 3.1 电源连接

- ◆ 开机后, 检查电量, 确保使用过程中有充足的电量, 内置锂电池满电可持续运行12小时以上
- ◆ 支持在线充电运行

### 3.2 电源连接

- ◆ 运行指示灯: 橙色, 呼吸显示灯。
- ◆ 信道状态 (1-8) 指示灯: 显示蓝色表示信道处于无线接收状态; 显示橙色表示信道处于无线转发状态。
- ◆ SIM卡指示灯: 熄灭表示未使用该SIM卡槽, 蓝灯常亮表示正在使用该SIM卡槽。
- ◆ 4G/5G信号指示灯: 显示网络信号强弱。
- ◆ 联网指示灯: 表示【4G/5G】组网状态。

### 3.3 网络连接方式

- ◆ WLAN接口: 连接外网网口 (如宽带猫、光猫等)  
(注意: 本地网络与移动网络同时存在时, 优先使用本地网络)
- ◆ 4G/5G上网卡: 在任意一个SIM卡槽插入可上网4G/5G卡即可  
(注意: SIM卡需激活并具备充足的上网数据流量)

## 四、功能操作


### 4.1 单机内通

本设备用于支持无线内部通话的无线中继模式。

◆无线中继模式:通过设备进行无线转发,延伸无线信号覆盖。

(※注意:实时全双工数量由8路变为4路)


(※注意:联网过程中禁止同时开启分组模式和无线中继模式,同时开启会产生内通回声)

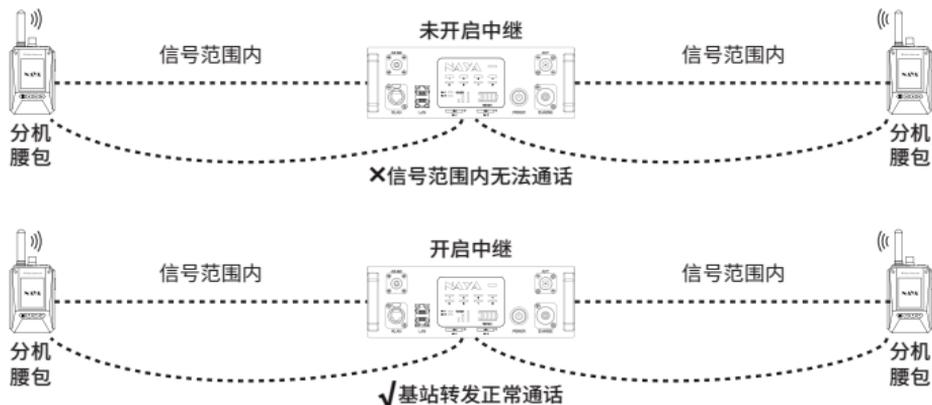

图示: 无线中继模式

#### 4.2 组网内通

◆局域网组网

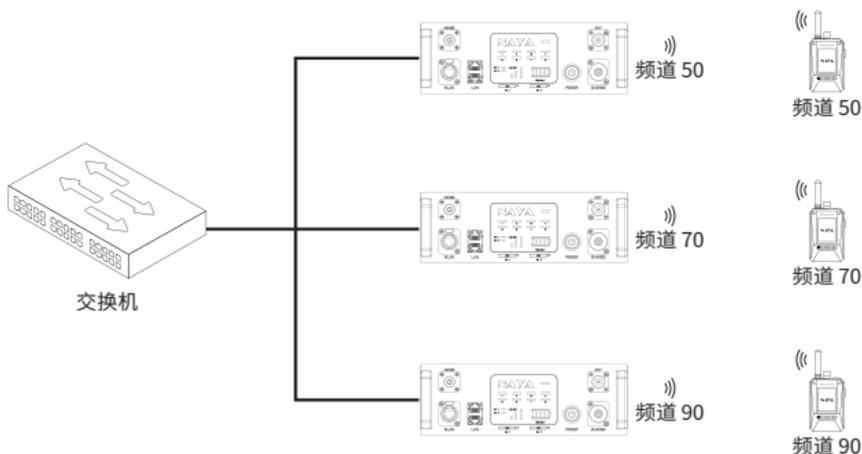

◆ 广域网组网


UDP 23458 ->192.168.1.200

IP: 111.X.X.X

路由器



频道 50

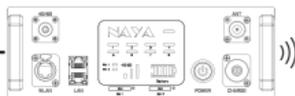

IP:192.168.1.200

PROXY: 222.Y.Y.Y



频道 50




Internet

路由器



频道 90

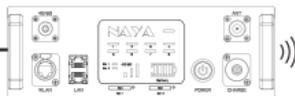

IP:192.168.2.200

PROXY: 111.X.X.X



频道 90

※注意:与其他IP设备跨域网络互联时需要增加配套的VPN路由器

## 五、软件配置

### 5.1 软件配置

◆ 登录 [www.nayatec.com](http://www.nayatec.com) 官方网站,在【技术支持】栏找到对应的产品型号,下载对应的配置软件及驱动,并进行安装。


◆ 如无法安装请致电官方技术支持。

### 5.2 软件使用

◆ 步骤一:使用网线连接设备和计算机。

◆ 步骤二:开启应用软件,系统将自动识别并读取设备数据。

◆ 步骤三:选取需要更改设置的产品,进行参数设置并保存。

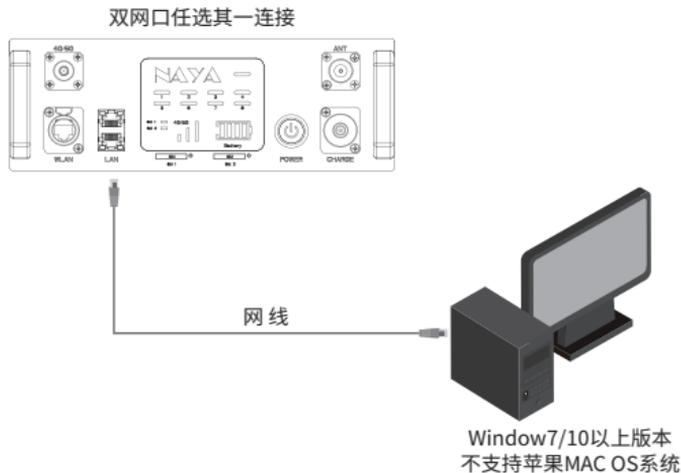

### 5.3 路由器管理

- ◆ 打开浏览器访问 10.168.1.1 , 进入路由器本地管理页面
- ◆ 如无法安装请致电官方技术支持。

## 六、保养和清洁

为了保证本设备能够发挥良好性能, 延长使用寿命, 请熟悉以下内容以便于更好地进行日常 保养和清洁。

### 6.1 保养

- ◆ 请勿用硬物穿刺或刮花设备。
- ◆ 请勿将设备存放于可能腐蚀电路或元件的环境。

### 6.2 清洁

- ◆ 请定期对设备进行清洁, 使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁, 请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂, 避免设备受损, 务必保证设备彻底干燥后再投入使用。

## 七、质量承诺与维修条款

本公司承诺,凡本公司生产的设备,自购买之日起,在正常使用操作与维护条件下,出现材料或制作工艺缺陷,可享受以下规定的保修服务。

### 7.1 保修的范围和期限

- ◆ 主机:12个月

### 7.2 保修申请

◆ 如果申请产品维修,请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证,保修期内,产品的相关标志,应当保持清洁完整不得撕毁。

## 八、保修卡

为了维护您的权益,请认真填写,并妥善保管,作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



## 使用产品前请仔细阅读使用手册

---

欢迎访问公司官网 [www.nayatec.com](http://www.nayatec.com)

制造商:上海纳雅智能科技有限公司

地 址:上海市闵行区中春路7001号