


天线安装说明

安装天线。将天线杆安装在天线底座上。再将天线连接头安装到通话主机的ANT接口并拧紧。

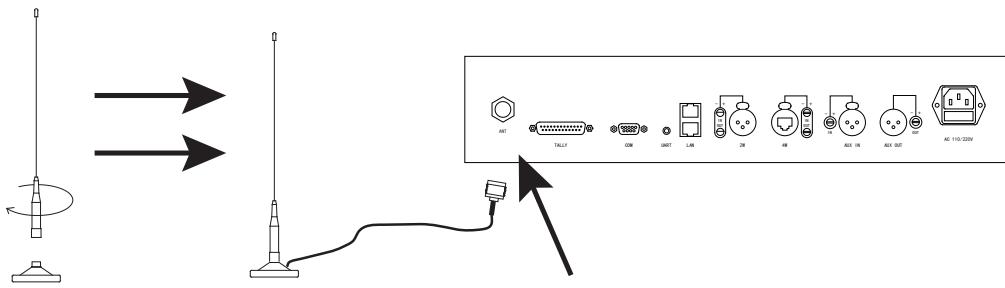

天线安装说明

安装天线。将天线杆安装在天线底座上。再将天线连接头安装到通话主机的ANT接口并拧紧。

