


# NAYA



无线内部通话 分机  
使用手册

# 产品功能示意说明

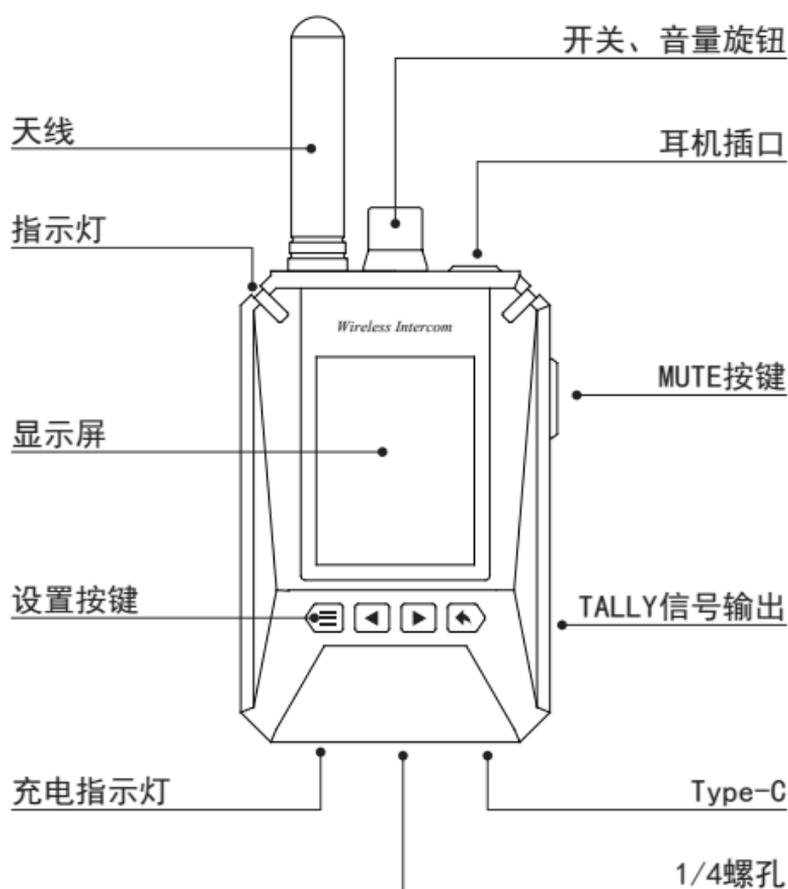

## 开关、音量旋钮

顺时针旋转旋钮，听到“咔嗒”一声，设备通电开机，继续顺时针旋转旋钮，通话声音变大。反之声音变小和关机。

## 天线

信号接收和发射的重要组件，不安装天线会出现接收不到的现象。

## 耳机插口

外接耳机的插口。

# 产品功能示意说明

## 指示灯

发送语音红灯闪烁，收到语音绿灯闪烁。开启TALLY灯功能，可接收TALLY灯信号，TALLY灯状态为红灯或绿灯常亮。接收到TALLY信号，收发语音时指示灯不再闪烁，优先显示TALLY灯信号。

## MUTE按键

打开或关闭通话功能。按一下MUTE按键，打开通话功能。再按一下MUTE按键，关闭通话功能。打开或关闭MUTE都可以听到其他分机和主机发送的语音信息。

## 显示屏

显示相关信息。

## 设置按键

-  菜单键，确认键
-  左方向键
-  右方向键
-  返回键

## TALLY信号输出

输出TALLY信号给TALLY显示屏。（非耳机插口）

## 充电指示灯

充电时亮红灯，充满电亮绿灯。


## Type-C

充电插孔，设备充电接此接口。

## 1/4螺孔

固定螺孔，可将设备固定在三脚架上。

# 初次使用

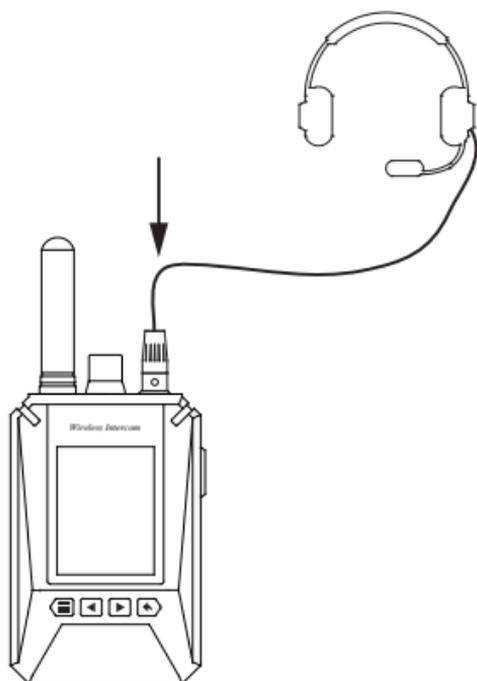

## 第一步：

安装天线。握住天线，顺时针方向旋转天线直至天线旋紧即可。

## 第二步：

安装耳机。将耳机插头对准腰包的耳机插座，按压插入即可。


## 第三步：

设备通电开机。顺时针转动音量旋钮，听到“咔嗒”一声，设备即通电开机。继续拧动将音量调到合适的位置即可。

## 第四步：

通话。设备开机后，按一下机身上的MUTE按键，然后对着耳机的麦克风说话即可。再次按一下MUTE按键，麦克风关闭。

# 显示屏显示说明

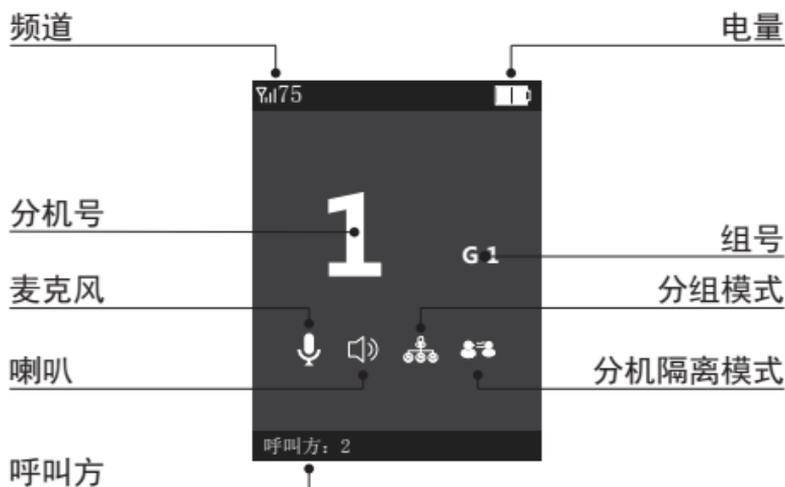

## 频道

显示当前分机的频道，频道范围：25-110。

## 电量

显示当前分机的电池电量。当电池电量偏低，电池图标变空，此时分机将禁止说话功能。需充电后才能恢复通话。

## 分机号

显示当前分机的编号，编号范围：1-99。

## 组号

显示当前分机的组号，组号范围：1-8。

# 显示屏显示说明

## 麦克风

出现麦克图标表示当前分机已经打开了麦克，对着麦克风说话对方即可听到。没有出现这个图标说明麦克没有打开。

如果出现的麦克图标上带有禁止标识 ，说明主机关闭了该分机的说话权限，该分机将不允许说话。

## 喇叭

出现喇叭图标表示接收到其他分机或主机的语音信息。没有出现喇叭图标说明没有主机或分机在说话。

## 分组模式

出现分组图标表示主机开启了组功能，组功能开启后只有同组可以相互通话，与其他组之间不能通话。没有出现图标说明组功能没有开启。




## 分机隔离模式


出现分机隔离图标表示主机开启了分机隔离模式，分机和分机之间不能通话，只能和主机相互通话。没有出现图标说明分机隔离模式没有开启，分机和分机之间可以相互通话。

## 呼叫方

出现呼叫方说明有分机或主机在发送语音，呼叫方后面的数字表示当前在发送语音信息的分机编号。编号0表示主机，编号1-8表示是1-8号分机，编号9表示9-99号分机。

# 通话示意图

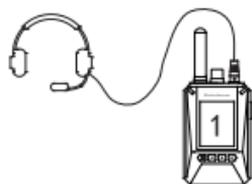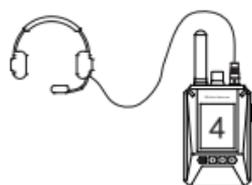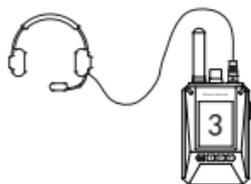

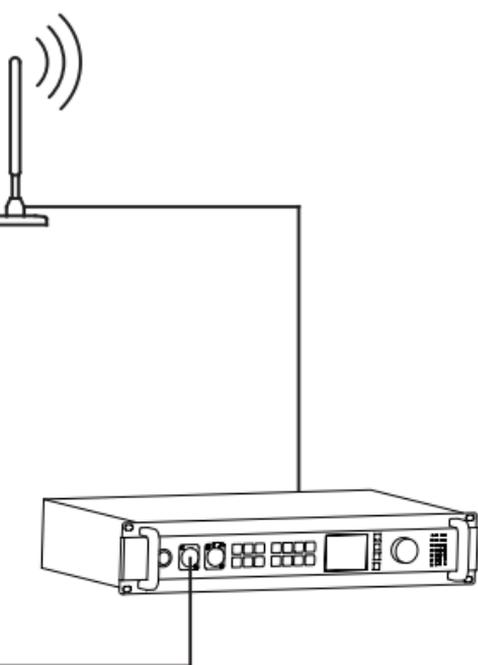

# 警告

由于通话分机发射可能会影响电子或者医疗设备，请勿在以下场景中使用本通话分机：

- 医院、携带心脏起搏器的人士周围以及其他医疗设备附近。
- 加油站等易燃易爆场所（易燃气体、粉尘、金属粉末以及粒状粉末等环境）。
- 飞机上（以及其他易被干扰的电子设备附近）。
- 其他任何张贴有关于无线电设备的限制或警告场合。

请勿对通话分机做如下违规操作：

- 请勿在通话分机电源上施加规定以外的电压。
- 请勿拆解或改装通话分机。
- 请勿将通话分机浸入水中。
- 请勿撞击或抛掷通话分机。
- 请勿焚烧或加热通话分机。
- 请勿颠倒极性给电池充电。
- 请勿直接在电池上焊接。

其他注意事项：

- 请勿将通话分机放在阳光直射的地方或放在加热器附近。
- 请勿在电视或收音机附近操作通话分机。
- 请勿随意改造电池。
- 请使用规定的充电器充电。

## 使用产品前请仔细阅读使用手册

---

欢迎访问公司网页 [www.nayatec.com](http://www.nayatec.com)

制造商：上海纳雅智能科技有限公司

地 址：上海市闵行区中春路7001号

# 功能设置

在待机界面按一下  键，屏幕左下角出现“按返回键进入菜单”字样后，再按一下  键进入菜单，进入菜单后按方向键  或  切换菜单。菜单选项有：频道设置、场景声等级、声音控制、耳机类型、背景声抑制、TALLY功能、MIC返送、分机号、组号、语言和加载预设配置等。选中菜单后按一下  键，进入菜单进行参数修改。修改完成后按一下  键退到上级菜单，再按一下  键退出菜单。

## 频道设置

进入菜单后选中频道设置菜单（如下图一），按  键进入频道参数修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改频道，频道范围：25-110。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

有多个频道同时使用时，频道间隔越远越好，建议相邻频道间隔30个频道以上。

频道对应频点范围：25 (412.5MHz)、26 (413MHz) ... 109 (454.5MHz)、110 (455MHz)。



图一



图二

# 功能设置

## 场景声等级

进入菜单后选中场景声等级菜单（如下图一），按  键进入场景声等级修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改场景声等级，场景声等级范围：0-4。场景声等级设置越高，需要说话声音越大，不然会出现说话丢字的现象。（建议设置场景等级为1）

0等级：适合安静场景。

1等级：适合大部分场景。

2等级：适合吵闹场景。

3等级：适合音响附近使用。



图一



图二

## 声音控制

进入菜单后选中声音控制菜单（如下图一），按  键进入声音控制修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键选择“按下说话”或“免按键说话”。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

按下说话：按住机身上的MUTE按键才能说话，松开后通话断开。

免按键说话：按一下MUTE按键，打开通话功能。再按一下MUTE按键，关闭通话功能。



图一



图二

# 功能设置

## 耳机类型

进入菜单后选中耳机类型菜单（如下图一），按  键进入耳机类型修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改为“头戴式”或“耳塞式”。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

头戴式：使用头戴耳机通话，需设置成头戴耳机类型。

耳挂耳机：使用耳塞耳机、吼震耳机、空气导管耳机等，需要设置成耳挂式耳机类型。



图一



图二

## 背景声抑制

进入菜单后选中背景声抑制菜单（如下图一），按  键进入背景声抑制修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改背景声抑制等级，等级范围0-5。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

背景声抑制等级是指耳机播放的声音门限。例如，背景声抑制等级设置成：5，表示喇叭播放的音量低于5%时，全部静音处理，当音量高于5%时，喇叭才播放声音。



图一



图二

# 功能设置

## TALLY功能

进入菜单后选中TALLY功能菜单（如下图一），按  键进入TALLY功能修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键“打开”或“关闭”TALLY功能。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

TALLY功能打开后，机身两侧的指示灯可作为TALLY指示灯使用。通话主机和切换台TALLY线连接正常后，切换台切换后对应编号的分机TALLY灯就会亮起。

TALLY灯功能关闭后，分机不再接收TALLY信号。



图一



图二

## MIC返送

进入菜单后选中MIC返送菜单（如下图一），按  键进入MIC返送修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改MIC返送等级，等级范围0-100%。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

MIC返送功能打开后，自己能听到自己说的话，返送等级调的越高，听到自己返送的音量就越大。

MIC返送功能关闭，自己不会听到自己说话的声音。出厂默认MIC返送功能处于关闭状态。不建议打开此功能，开启此功能会关闭回声抑制功能，影响通话质量。



图一



图二

# 功能设置

## 分机号

进入菜单后选中分机号菜单（如下图一），按  键进入分机号修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改分机编号，分机编号范围：1-99。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。



图一



图二

## 组号

进入菜单后选中组号菜单（如下图一），按  键进入组号修改页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键修改组号，组号范围1-8。修改完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。



图一



图二

# 功能设置

## 语言

进入菜单后选中语言菜单（如下图一），按  键进入语言切换页面（如下图二）。进入修改页后，按左右键选择“中文”或“英文”。选择完成后按返回键退到上级菜单，系统语言自动修改为相应语种，修改完成。



图一



图二

## 加载预配置

进入菜单后选中加载预配置（如下图一），按  键进入预配置选项（如下图二）。进入修改页后，按左右键选择“保持当前状态”或“恢复出厂设置”或“安静场所常用配置”或“嘈杂场所常用配置”。选择完成后按返回键退到上级菜单，修改完成。

保持当前状态：不修改任何参数。

恢复出厂设置：相关设置参数恢复到出厂默认状态。

安静场所常用配置：快捷配置使用环境为安静场合。

嘈杂场所常用配置：快捷配置使用环境为嘈杂场合。



图一



图二

# 保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能，延长其使用寿命，请熟悉以下内容更好地进行日常保养和清洁。

## 保养

请勿用硬物穿刺或刮花设备；

请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；

请勿折损天线；

## 清洁

请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。

设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损，务必保证设备彻底干燥，否则请勿使用。

# 保修政策

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

- 1、设备保修的范围和期限：12个月
- 2、耳机保修的范围和期限：6个月
- 3、保修申请

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

# 非保政策

产生以下情况的，属于非保修范围，需要付费维修：

· 未经允许私自拆动、修理、改装、误用、滥用、进液、事故、使用非原装的配件造成的故障或损坏。

· 超过三包有效期。

· 因不可抗力造成的损坏。

· 未按使用手册的要求和保养造成的任何损坏。

· 因人为原因导致产品及配件产生性能故障。

· 恶意损坏保修卡内容、机身信息，包括模糊破坏、自行撕毁和篡改等。

· 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

· 销售中国大陆地区的产品，只享受中国大陆地区的全国联保服务。

# 保修卡

经销商信息	
经销商名称	
产品型号	
销售时间	
联系电话	
用户信息	
用户姓名	
联系电话	
通讯地址	
E-mail	