



EFDI-HP316

使用说明书

本产品符合中国演出行业协会T/ZGYC 006-2025标准

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前请仔细阅读使用说明书

NAYA / NAYA / 纳雅智能 / 黑蜂 / FULL DUPLEX / NAYA INTELLIGENCE


是上海纳雅智能科技有限公司的商标或者注册商标

1 检查包装内物品

包装内含以下物品，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

编号	名称	数量
①	无线内部通话耳机	1
②	说明书	1


2 部件介绍

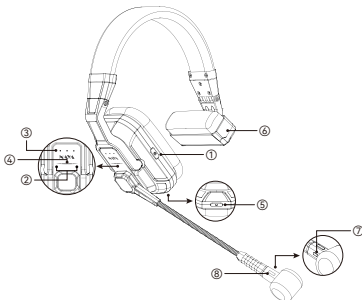


序号	项目	说明
①	电源开关	开启/关闭设备电源，短按开机/长按关机
②	音量触控面板	音量调节触摸控制面板

序号	项目	说明
③	状态指示灯	TX 无线语音发送显示
		RUN 设备运行显示
		RX 无线语音接收显示
④	电量指示灯	剩余电量显示
⑤	Mode按键	按下后进入参数设置/切换
⑥	电池仓	电池安装区
⑦	麦克风指示灯	麦克风开启/关闭指示，亮灯：开麦，灭灯：关麦
⑧	麦克风开关	麦克风开启/关闭按键，上下按键功能一致

3 使用说明

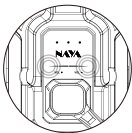

音量调节

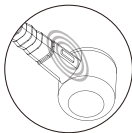

麦克风开关

3.1 快捷手势操作

· 音量调节：

触摸调节音量+：点触面板上Vol+的区域

触摸调节音量-：点触面板上Vol-的区域

音量记忆：设备重启后将自动记忆音量，记忆为上一次关机前的最终调节音量。

· 麦克风开关：

按键控制：在麦克风咪头处按键开麦，指示灯亮灯；再次按键关麦，指示灯关闭。

3.2 自组网通话

第一步：<开机>：按电源开关，麦克风指示灯亮起，并播报频道。

第二步：<自组网>：将耳机频道设置一致，相同频道的内通耳机在信号覆盖范围内自动组网。

第三步：<音量调节>：通过【3.1】触摸调节音量，调节适合的音量。

第四步：<开麦通话>：通过【3.1】麦克风开关，开启麦克风进行语音通话。（注：本产品支持最高8路耳机同时开麦进行多人全双工语音通话。）

第五步：<关机>：按电源开关3秒关机。


3.3 参数设置

菜单进入：长按Mode按键5秒进入菜单，按语音提示进行操作。


参数修改：按语音提示进行操作。

保存退出：语音提示完毕后自动保存并退出或再按一次Mode按键退出。


3.4 电池更换

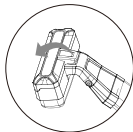

第一步：轻扣掀开电池仓

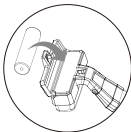

第二步：更换电池

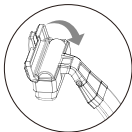

第三步：轻推关闭电池仓

4 保养和清洁

为了保证本设备能够发挥良好的性能,延长使用寿命,请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

4.1 保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；

4.2 清洁

- 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁,请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂,以避免设备受损,务必保证设备彻底干燥,否则请勿使用。

5 质量承诺与维修条款

本公司承诺,凡本公司生产的设备,自购买之日起,在正常使用操作与维护条件下,出现材料或制作工艺缺陷,可享受以下规定的保修服务。

5.1 保修的范围和期限

- 通话腰包: 12 个月

5.2 保修申请

· 如果申请产品维修,请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证,保修期内,产品的相关标志,应当保持清洁完整不得撕毁。

5.3 非保政策(产生以下情况,属于非保修范围,需要付费维修)

- 未经允许私自拆动、修理、改装、误用、滥用、进液、事故、使用非原装的配件造成的故障或损坏。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 未按使用手册的要求和保养造成的任何损坏,
- 因人为原因导致产品及配件产生性能故障。
- 恶意损坏保修卡内容、机身信息,包括模糊破坏、自行撕毁和篡改
- 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。
- 销售中国大陆地区的产品,只享受中国大陆地区的全国联保服务。

6 版权所有和商标说明

6.1 版权说明

© 2026 上海纳雅智能科技有限公司 版权所有

本手册描述的产品及手册内所有软件程序、硬件设计、商标标识等一切内容,相关知识产权归上海纳雅智能科技有限公司所有。除非获得相关权利人书面许可,任何人不得对前述内容进行反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵权行为,但适用法律禁止此类限制的除外。

6.2 商标说明

NAVA / 纳雅智能 / 黑蜂 / NAYA / FULL DUPLEX / NAYA INTELLIGENCE 是上海纳雅智能科技有限公司的商标或者注册商标。

7 保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



使用产品前请仔细阅读使用手册

上海纳雅智能科技有限公司

全国统一客户服务热线

021-52211006

官 网: <http://www.nayatec.com>

邮 箱: sales@nayatec.com

地 址: 上海市闵行区繁安路658号A幢一层

版本: 20260824