



EFDI-PT312

使用说明书


本产品符合中国演出行业协会T/ZGYC 006-2025标准
感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前请仔细阅读使用说明书。

1 检查包装内物品

包装内含以下物品，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

编号	名称	数量
①	无线内部通话腰包	1
②	腰包天线	1
③	USB 充电器	1
④	Type-C USB 充电线	1
⑤	说明书	1

2 部件介绍

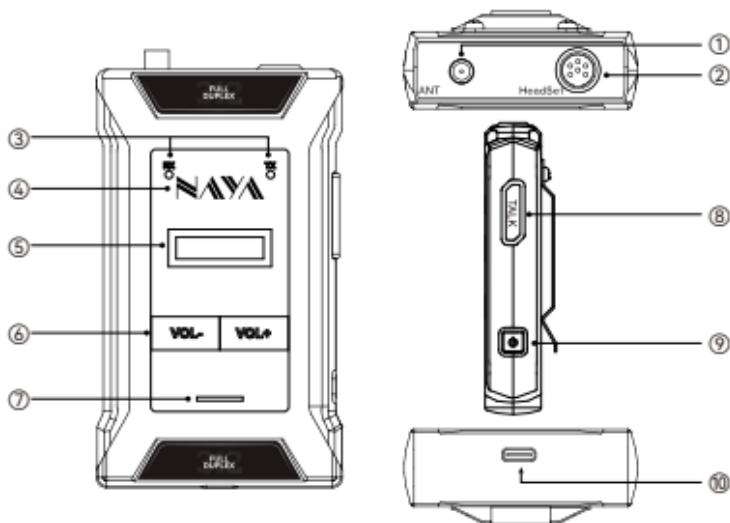

序号	项目	说明
①	天线接口	SMA母座，天线接口
②	音频接口	外接Mini卡侬头耳机
③	TX/RX指示	当发射或接收信号时，对应的指示灯将亮起

序号	项目	说明
④	参数设置	点击【NAYA】LOGO按提示进行解锁后进入参数设置
⑤	显示屏	显示当前状态,配置信息
⑥	音量按键	音量加减或参数修改
⑦	充电指示灯	设备充电时亮红灯,充满后亮绿灯
⑧	TALK按键	开启/关闭耳机麦克风
⑨	电源开关	开启/关闭设备电源,短按开机,长按关机
⑩	充电接口	TYPE-C,充电接口

3 使用说明

3.1 开关机

开机: 短按【电源开关】按键, 耳机里将听到“频道信息提示音”, 设备正常开机。
关机: 长按【电源开关】按键, 设备断电关机。

3.2 调节音量

第一步<锁屏解锁>: 单击【NAYA】LOGO图标按照提示操作进行解锁;
第二步<修改参数>: 触控界面【Vol+】或【Vol-】调整耳机监听音量;
第三步<保存设置>: 修改完成静待10秒自动保存并返回锁屏界面。

3.3 频道设置

第一步<锁屏解锁>: 单击【NAYA】LOGO图标按照提示操作进行解锁;
第二步<选择菜单>: 再次单击【NAYA】LOGO图标选择频道菜单;
第三步<参数修改>: 按界面【Vol+】或【Vol-】调整频道参数;
第四步<保存设置>: 修改完成静待10秒自动保存并返回锁屏界面。

3.4 耳机类型设置

第一步<锁屏解锁>: 单击【NAYA】LOGO图标按照提示操作进行解锁;
第二步<选择菜单>: 再次单击【NAYA】LOGO图标选择耳机类型菜单;
第三步<修改参数>: 短按【Vol+】或【Vol-】可选择耳机类型。
(耳机类型选择: 头戴式为动圈型麦克; 耳塞式为电容型麦克)
注意! 耳机类型修改完成后必须重启生效。
第四步<保存设置>: 修改完成静待10秒自动保存并返回锁屏界面;

3.5 恢复出厂设置

第一步<锁屏解锁>：单击【NAYA】LOGO图标按照提示操作进行解锁；

第二步<选择参数>：短按【NAYA】LOGO图标两次，进入恢复出厂参数选择；

第三步<修改参数>：进入恢复出厂设置后，短按【Vol+】或【Vol-】，即可恢复出厂设置。

注意！恢复出厂设置后必须重启生效。

3.6 语音通话

腰包可使用耳机线控上的按键或机身侧边【TALK】按键开启耳机麦克风进行语音通话，其他腰包或主机均可收听。

通话时，显示屏中的  将转换成 。

注意：同一时间内，仅限8个无线内部通话腰包与无线内部通话主机进行实时全双工通话。

4 保养和清洁

为了保证本设备能够发挥良好的性能，延长使用寿命，请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

4.1 保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- 请勿将设备存放于可能腐蚀电子元件及电路的环境；

4.2 清洁

- 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿使用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损。清洁后，务必保证设备已彻底干燥，否则请勿使用。

5 质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

5.1 保修的范围和期限

- 产品质保：12个月

5.2 保修申请

请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整，不得撕毁。

6 保修卡

为了维护您的权益, 请认真填写, 并妥善保管, 作为维修时的凭证。

经销商信息栏

产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



使用产品前请仔细阅读使用手册

上海纳雅智能科技有限公司

全国统一客户服务热线

021-52211006

官 网: <http://www.nayatec.com>

邮 箱: sales@nayatec.com

地 址: 上海市闵行区繁安路658号A幢一层

版本: 20251208