


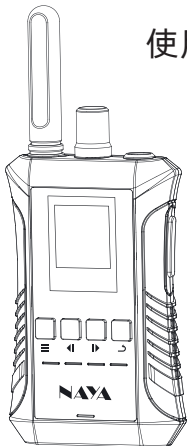

无线内部通话腰包

EFDI-PT326

使用说明书



请妥善保管说明书以备参考

目录


一、 检查包装内物品	3
二、 部件介绍	3
三、 用前准备	4
3.1 给电池充电	4
3.2 安装天线	5
3.3 插入耳麦	5
四、 基本操作	5
4.1 开关机	5
4.2 调节音量	5
4.3 设置	6
4.4 频道设置	6
4.5 场景设置	6
4.6 通话控制	6
4.7 耳机类型	7
4.8 Tally 功能	8
4.9 MIC 返送	8
4.10 分机号	8
4.11 组号	9
4.12 恢复出厂	9
五、 呼叫流程	10
5.1 本机发起呼叫	10
5.2 接收语音信号	10
六、 TALLY 功能	11
七、 保养和清洁	12
7.1 保养	12
7.2 清洁	12
八、 质量承诺与维修条款	12
8.1 保修的范围和期限	12
8.2 保修申请	12
九、 保修卡	13

一、检查包装内物品


◆ 包装内含以下物品，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

序号	名称	数量
①	通话腰包	1
②	天线	1
③	USB充电器	1
④	USB 充电线	1
⑤	说明书	1

二、部件介绍

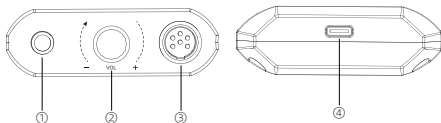

序号	项目	说明
①	天线接口	外接天线
②	开关/音量旋钮	电源开关/音量旋钮，旋钮顺时针旋转时声音由小变大
③	耳机接口	用于连接耳机
④	充电接口	可外接充电线或数据配置线

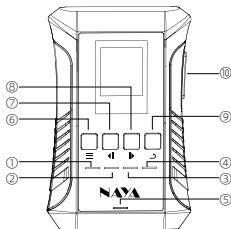

序号	项目	说明
①	电源指示灯	工作状态下长亮。待机状态下，指示灯闪烁；
②	发送信号指示灯	设备发送语音信号时指示灯闪烁；
③	接收信号指示灯	设备接收语音信号时指示灯闪烁；
④	通知指示灯	主机发出提醒时，通知指示灯常亮；
⑤	充电指示灯	设备充电时亮红灯，充满后亮绿灯；
⑥	菜单按钮	设备开机后按菜单按钮，随即再按返回按钮解锁，进入配置菜单页面；
⑦	左选择按钮	选择按钮，按压此按钮，页面向左切换；
⑧	右选择按钮	选择按钮，按压此按钮，页面向右切换；
⑨	返回按钮	返回按钮，按压此按钮，页面返回到上一级；
⑩	TALK按钮	使用此按钮控制通话；

三、用前准备

3.1 给电池充电

- ◆ 将电源适配器的插头插入电源插座。
- ◆ 将充电线插入腰包底部的充电接口。
- ◆ 设备充电时，充电指示灯亮红灯，充满后亮绿灯。

3.2 安装天线

- ◆ 沿顺时针方向将天线旋入天线接口；如需卸下天线，逆时针旋转直至脱离。

3.3 插入耳麦

- ◆ 将耳机插头对准耳机接口，按压插入即可；如需取下耳机，按压锁扣，直接拔出即可。

四、基本操作

4.1 开关机

- ◆ 顺时针旋转音量旋钮，听到“咔”一声后设备上电，屏幕显示 LOGO，RUN 灯亮起。开机后屏幕显示当前机身号、电池电量和当前信道。
- ◆ 逆时针旋转音量旋钮，直至听到“咔”一声后关机。



4.2 调节音量

- ◆ 开机后，顺时针旋转音量旋钮，声音由小变大，逆时针旋转，音量声音逐渐减小。



4.3 设置

◆ 按一下菜单按键，根据页面提示，再按一下返回按键，即可进入设置菜单页面。使用左右选择按钮切换选择各种设置选项，包括：频道设置、场景设置、通话控制、耳机类型、分机号、TALLY 功能、分组设置、MIC 返送。

4.4 频道设置

◆ 通话腰包支持多个频道，进入设置页面，可根据需要修改到指定的频道，按返回键退出完成设置。



4.5 场景设置

◆ 通话腰包支持在多种使用场景下工作，正确使用此设置有助于获得更好的使用体验。一般情况下无需设置，使用缺省出厂设置即可。



4.6 通话控制

◆ 声音控制设置包括按下说话、持续通话、双击持续通话等控制模式，进入设置页面，选择相应的控制类型，按返回键退出即可完成设置。

按下说话

◆ 按下 TALK 按键并保持不放，说完再释放按键。这种控制方式允许一个频道下同时存

在很多设备且都有机会发起通话。

持续通话

◆ 按一下 TALK 按键并释放掉，听到“滴”一声提示音后，进入持续通话状态。

再次按一下 TALK 按键，听到“咚”一声提示音，本机将只接收来自其他设备的语音并播放，自身不发出语音。

双击持续通话

◆ 快速按两下 TALK 按键，听到“滴”一声提示音后，进入持续通话状态。再次快速按两下 TALK 按键，听到“咚”一声提示音，本机将只接收来自其他设备的语音并播放，自身不发出语音。

◆ 此控制方式有助于防误触，避免使用者无意中关闭或开启了 TALK 功能。



4.7 耳机类型

◆ 使用不同类型的耳机需要相应的耳机类型设置。耳机类型包括头戴式和耳塞式两种，出厂默认设置为头戴式。进入设置页面，使用左右键选择耳机类型，按返回键退出即可完成设置。





使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问公司官网 www.nayatec.com

制造商：上海纳雅智能科技有限公司

地 址：上海市闵行区中春路7001号

版本：2022.11.10

头戴式

头戴式耳机适合大多数使用场所， 推荐使用。

耳塞式

耳塞式耳机适合在相对安静的环境中使用， 或配合特殊用途使用。

4.8 Tally 功能

开启 TALLY 功能，显示屏背景色会根据切换台信号显示红绿双色，关闭 TALLY 功能，显示屏背景色保持不变。



4.9 MIC 返送

MIC 返送可让使用者能听到自己的说话声。出厂缺省为关闭 MIC 返送功能。不推荐使用此功能。



4.10 分机号设置

分机编号可通过设置修改。进入设置页面， 使用左右键选择分机编号， 按返回键退出即可完成设置。



4.11 组号

根据需要分成不同的组在主机控制下，可进行分组通话；组号将在分机号右下角显示。



4.12 恢复出厂

将设备恢复成出厂默认状态。



五、呼叫流程

◆ 开机后，使用 TALK 按键，即可发起语音通话。其他使用者发起通话时，无论本机是否在通话状态，都能收听到来自其他使用者的语音。

◆ 一个频道内最多允许 8 个通话腰包同时说话。如果腰包的总数量超过 8 个，建议允许 4-6 个设置为持续通话，其他的通话腰包设置为按下说话。如此即能允许数十个通话腰包有机会参与通话。

5.1 本机发起呼叫

◆ 本机发起呼叫时，屏幕会显示一个麦克风图标，表示本机正在发送语音信号。



5.2 接收语音信号

◆ 系统中有其他分机正在发送语音信号时，屏幕显示喇叭图标，表示本机正在接收语音信号，图标后方会显示呼叫方的分机号。



六、TALLY 功能

◆ 本系统用于广电传媒领域时支持 TALLY 功能。通话主机连接到视频切换台的 TALLY 接口后，发出的信号中含有 PGM 和 PVW 信号。通话腰包根据收到的信号，改变屏幕背景色，通过视觉提示摄像师当前导播的意图。

◆ 当前机位被选中播出状态下，通话腰包屏幕背景色为红色；



◆ 预切状态下，通话腰包屏幕背景色为绿色；



七、保养和清洁

◆ 为了保证本设备能够发挥良好的性能，延长使用寿命，请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

7.1 保养

- ◆ 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- ◆ 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；
- ◆ 请勿折损天线；

7.2 清洁

- ◆ 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损，务必保证设备彻底干燥，否则请勿使用。

八、质量承诺与维修条款

◆ 本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

8.1 保修的范围和期限

- ◆ 通话腰包：12个月

8.2 保修申请

◆ 如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

九、保修卡

◆为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址			