




安装使用说明


1、软件下载

[BS180_BS340 网络设置工具](#)

2、安装 FdiBs340 网络配置工具，运行安装包“BS180_BS340 网络设置工具.exe”，如下图：

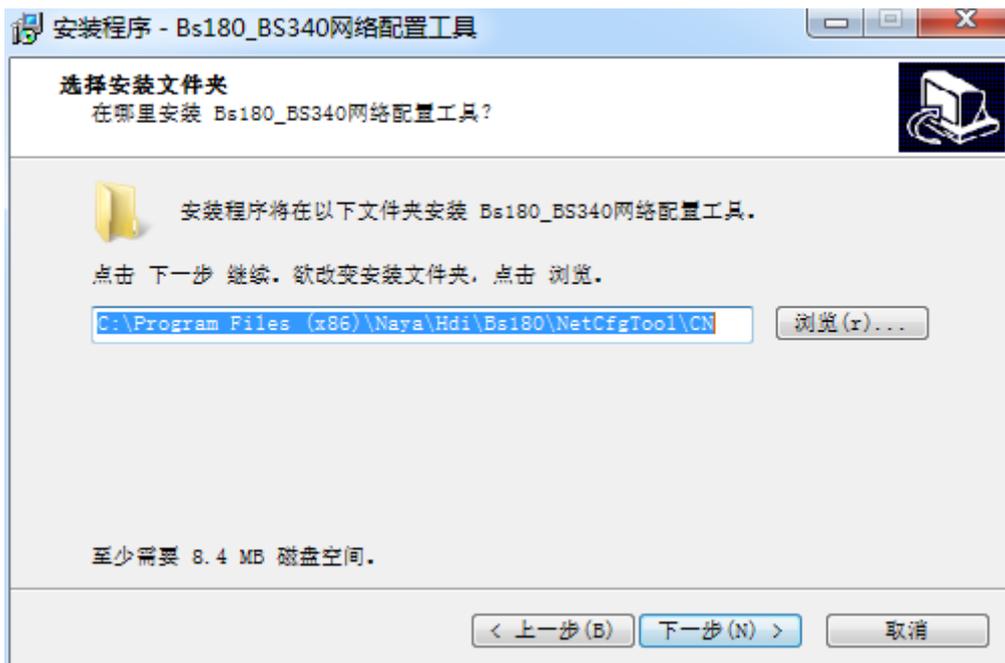

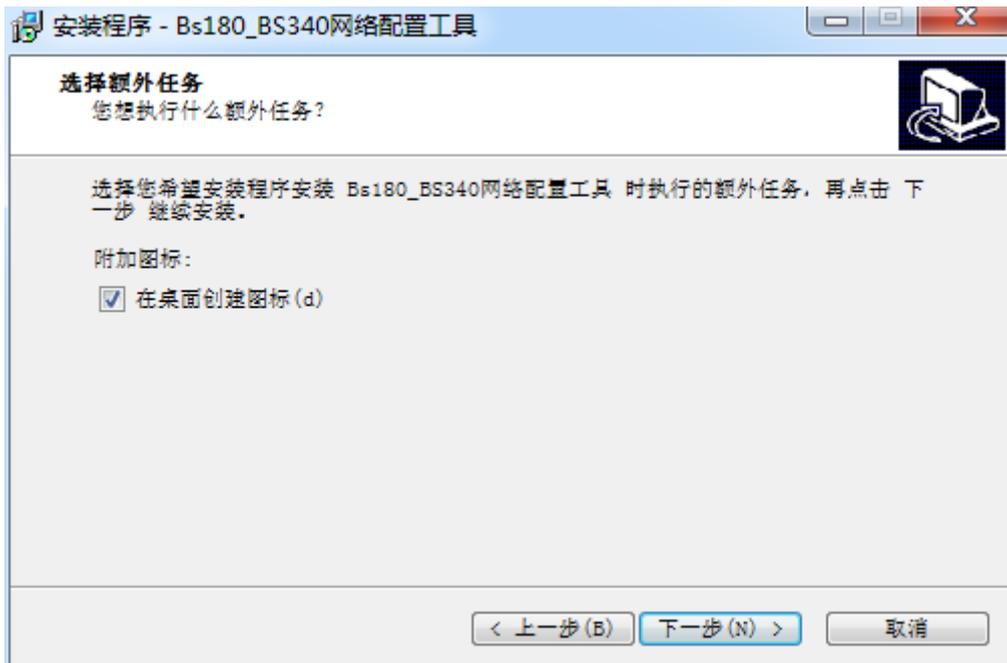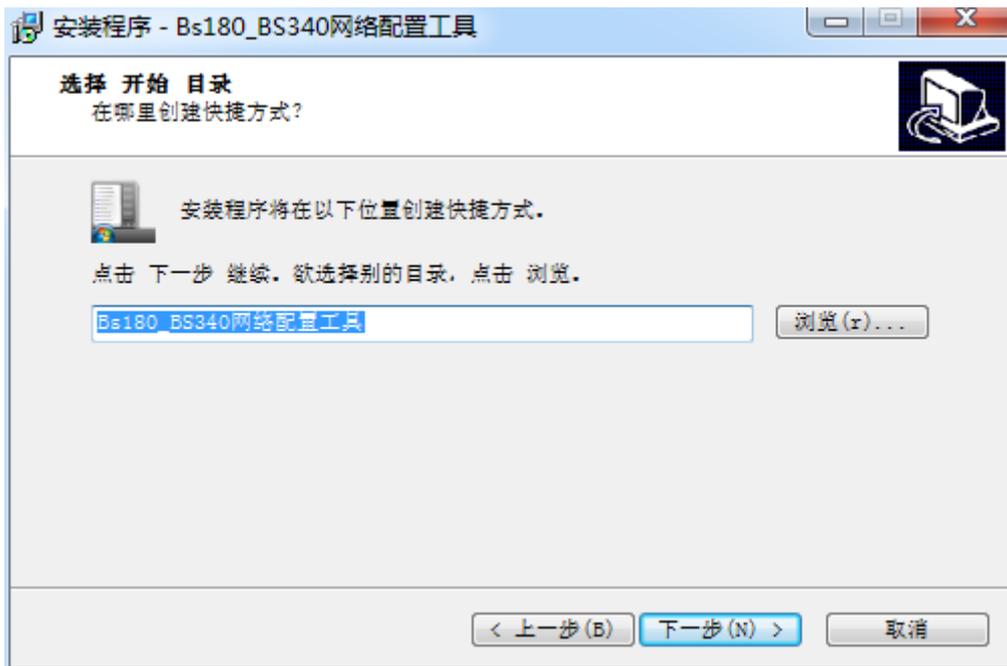

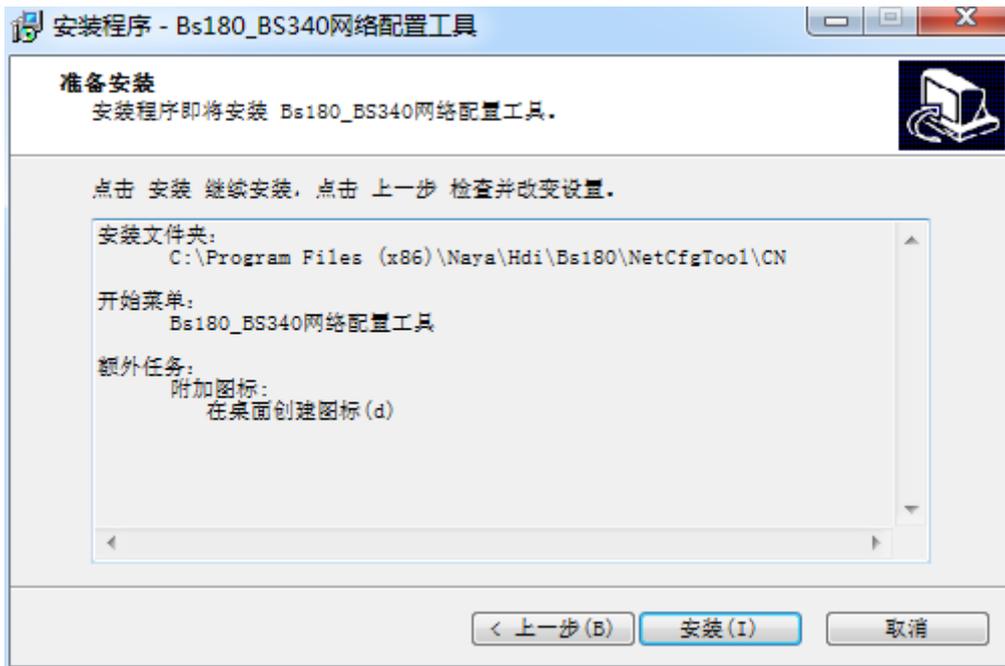

- 3、安装完成后运行 BS180_BS340 网络配置工具。
- 4、将装有 FdiBs340 网络配置工具的电脑与 BS340 通话主机使用网线连接。
- 5、BS340 开机后，软件出现连接成功后，可修改相关设置。



- ① 频道设置范围是：2-90。主机、分机和 TALLY 灯频道一致才可以相互通信。
- ② 通信密码，主机、分机和 TALLY 灯密码一致才可以相互通信。
- ③ 场景声等级出厂默认 1 等级，一般不建议修改。
- ④ 背景声抑制等级出厂默认 2 等级，一般不建议修改。
- ⑤ TALLY 类型设置，根据使用切换台型号设置对应的品牌和型号。
- ⑥ 网络配置，修改网络相关参数。