



无线内部通话腰包彩屏版

FDI-PT

使用说明书

请妥善保管说明书以备参考

目录


部件介绍.....	3
用前准备.....	4
基本操作.....	5
设置.....	5
频道设置.....	5
场景声设置.....	6
声音控制设置.....	6
耳机类型设置.....	7
分机号设置.....	8
Tally 功能.....	9
背景声抑制功能.....	9
分组设置.....	10
MIC 返送音量.....	10
恢复出厂设置.....	10
语言设置.....	11
呼叫流程.....	11
TALLY.....	12
保养和清洁.....	13
质量承诺与维修条款.....	14
保修卡.....	14

检查包装内物品


包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请与您所购买的经销商联系。

列表	说明	数量
1	手持机	1
2	天线	1
3	USB 充电器	1
4	Mini USB 充电线	1
5	说明书	1

部件介绍

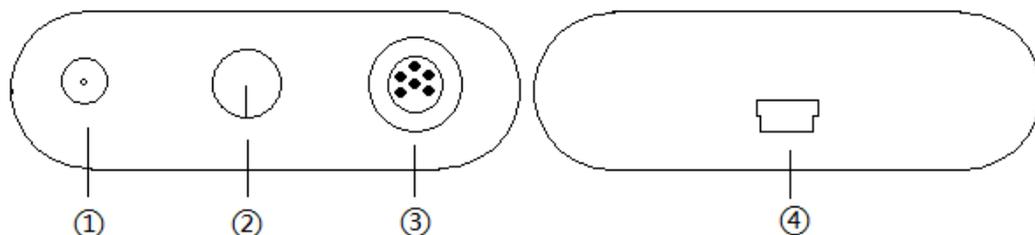

编号	项目	说明
①	天线接口	外接胶棒天线
②	开关/音量旋钮	顺时针旋转开机，音量由小变大
③	耳机接口	外接卡依头耳机
④	Mini USB 接口	可外接充电线或数据配置线

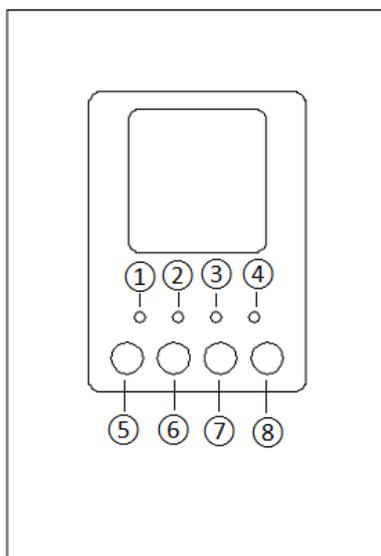

编号	项目	说明
①	蓝色电源指示灯	开机长亮，待机状态下，蓝色灯闪烁；
②	发送信号指示灯	设备发送语音信号时指示灯闪烁；
③	接收信号指示灯	设备接收语音信号时指示灯闪烁；
④	充电指示灯	设备充电时亮红灯，充满后亮绿灯；
⑤	选择按键	设备开机后按选择按键+退出按键可进入主页面；
⑥	左右选择按键	左右选择按键，按压按键，页面向左切换；
⑦	左右选择按键	左右选择按键，按压按键，页面向右切换；
⑧	退出按键	退出按键，按压退出按键，页面回到开机页面；

用前准备

给电池充电

1. 将电源适配器的插头插入电源插座；
2. 将电源适配器另一端插入腰包下面的 Mini USB 接口处；

设备充电时充电指示灯亮红灯，充满后亮绿灯。

安装天线

沿顺时针方向旋转天线直至旋紧；如需卸下天线，逆时针旋转即可。

插入耳麦

将耳机插头对准附件接口，按压插入即可；如需取下耳机，按压黑色按钮，直接拔出即可。

基本操作

开关机

如需开机，请顺时针旋转【电源开关/音量调节】旋钮直到听“咔嗒”声；如需关机，请逆时针旋转此旋钮直到听到“咔嗒”声。开机后页面显示当前机身号，电池电量和当前信道。



按压左侧选择按键，根据页面提示按压右侧退出按键进入主页面。

调节音量

开机后，顺时针旋转【电源开关/音量调节】旋钮音量增大，逆时针旋转音量减小。



设置

按压左侧选择按键，根据页面提示按压右侧退出按键进入主页面。通过按屏幕下方左右按钮切换选择以下 9 种模式设置，包括：频道设置、场景声等级、声音控制设置、耳机类型设置、分机号设置、TALLY 功能、背景声抑制等级、分组设置、MIC 返送音量和语言切换。

频道设置




进入设置页面，可根据需要设置合适的信道，按右侧退出键退出完成设置。



场景声设置



手持机在发送语音信号的过程中会将人声和环境声一起发给其他的接收设备，使用场景设置可以对语音发送过程中的环境声进行一定等级的抑制。出厂默认设置为 0。通过设置按键设置相应等级。（注：一般情况下无需更改此设置。如果等级设置太高易出现说话断续。）

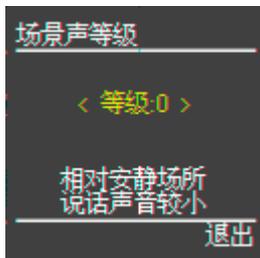

声音控制设置

声音控制设置包括按下说话和免按键声控 2 种模式，进入设置页面，选择相应控制类型，按右侧退出键退出完成设置。



- **按下说话**

需按下 PTT 按键说话，说完应释放 PTT 按键。任一分机均可按 PTT 键说话，其他分机均可听到。



- **免按键声控**

声音触发，自动控制，无需长时间按键。快速按一下 PTT 并释放掉，耳机叮的一声提示音后，进入免按键声控状态，说话时就开启发射，停止说话 2 秒后即停止发射。再次快速按一下 PTT 并释放掉，耳机咚的一声提示音后，退出免按键声控状态。



耳机类型设置

使用不同耳机需要选择相应模式，出厂默认设置为头戴式。耳机类型包括耳塞式和头戴式两种。按压左侧选择按键，进入设置页面，通过屏幕下方的左右键移动选择耳机类型，按右侧退出键退出完成设置。



- **头戴式**

头戴式耳机适合相对嘈杂的场所，可以抑制背景噪声，声音更清晰，免按键声控建议使用头戴式耳机。



- **耳塞式**

耳塞式耳机适合相对安静环境使用。



分机号设置



分机号可设范围在 1-99 之间，按压左侧选择按键，进入设置页面，通过屏幕下方的左右键移动选择设置的分机号，按右侧退出键退出完成设置。



Tally 功能




开启 TALLY 功能，手持机屏幕会根据切换台信号显示红绿双色，关闭 TALLY 功能，手持机屏幕为黑色，不支持切换台功能。



背景声抑制功能




背景声抑制等级分为 6 个等级，等级 0 时，不进行任何的背景声抑制。等级 1-5，分别对背景声抑制 1%-5%。手持机在发送语音信号的过程中会将人声和环境声一起发给其他的接收设备，背景声抑制设置可以对环境声进行一定等级的抑制。出厂默认抑制等级为 2。通过设置按键设置相应等级。

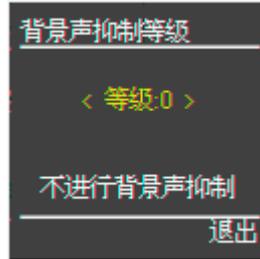

分组设置



手持机可以根据需要分成不同的组，配合主机可以进行分组呼叫，包括 1-8 总共 8 个组。

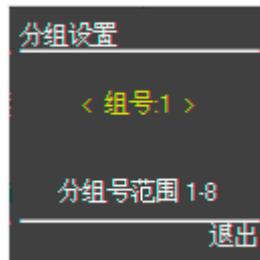

MIC 返送音量




MIC 返送音量共 10 个等级，出厂默认关闭 MIC 返送功能。



恢复出厂设置




将所有参数恢复成出厂默认参数。选择“恢复出厂设置”按退出按键，所有参数恢复出厂默认参数。

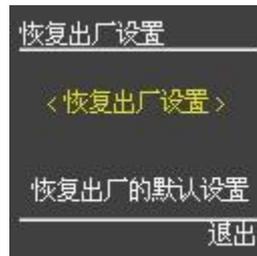

语言设置



语言分为中文和英文两种语言模式,可以根据需要切换语言类型。

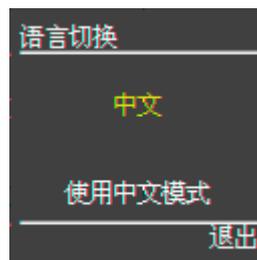

呼叫流程

按下耳麦上的【PTT】即可对当前频道内的分机/主机发起呼叫，松开按键通话结束。

- **分机数量≤8 的呼叫流程**

- 所有分机随时可以呼叫，主机以及其他所有分机都可以听到。

➤ 分机在发起呼叫的同时，主机也可以随时发起呼叫，所有分机都能收到。

● 分机数量>8 的呼叫流程

➤ 系统内最多允许 8 个分机发起呼叫，主机以及其他所有分机都可以听到。

➤ 当系统内已有 8 个分机呼叫的时候，第 9 个分机必须等待其中一个分机呼叫说完才能发起呼叫。

➤ 分机发起呼叫同时，主机有特权可以随时发起呼叫，所有分机都能收到。

本机发起呼叫

本机发起语音时，页面右上角会显示一个麦克风图标，表示本机正在发送语音信号。



接收语音信号

系统中有其他分机正在发送语音信号时，手持机页面会显示呼叫方的分机号，页面右上角有一个喇叭的图标，表示本机正在接收语音信号。



TALLY

设备接收到切换台所切出的 PGM 和 PST 信号时，根据收到的信号变换不同的颜色，通过视觉提示来协调各个岗位的工作人员，及时了解节目的进展状态。

直播状态下，手持机屏幕显示为红色；



预切状态下，手持机屏幕显示为绿色；



闲置状态下，手持机屏幕显示为黑色；



保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能，延长其使用寿命，请熟悉以下内容更好地进行日常保养和清洁。

保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；
- 请勿折损天线；

清洁

- 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾

剂等化学制剂，以避免设备受损，务必保证设备彻底干燥，否则请勿使用。

质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

1. 保修的范围和期限

主机 12 个月

2. 保修申请

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	

NAYA



微信公众号

上海纳雅智能科技有限公司

<http://www.nayatec.com>