


**NAYA**

# 无线内部通话腰包

## **FDI-PT325**

### 使用说明书

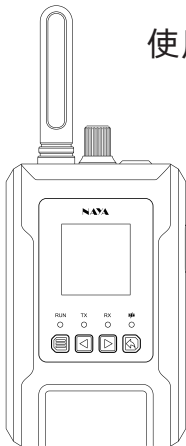

请妥善保管说明书以备参考

## 目录


<b>一、 检查包装内物品</b> .....	3
<b>二、 部件介绍</b> .....	3
<b>三、 用前准备</b> .....	4
3.1 给电池充电 .....	4
3.2 安装天线 .....	5
3.3 插入耳麦 .....	5
<b>四、 基本操作</b> .....	5
4.1 开关机 .....	5
4.2 调节音量 .....	5
4.3 设置 .....	6
4.4 频道设置 .....	6
4.5 场景设置 .....	6
4.6 通话控制 .....	6
4.7 耳机类型 .....	7
4.8 Tally 功能 .....	8
4.9 MIC 返送 .....	8
4.10 分机号 .....	8
4.11 组号 .....	9
4.12 语言 .....	9
4.13 恢复出厂 .....	9
<b>五、 呼叫流程</b> .....	10
5.1 本机发起呼叫 .....	10
5.2 接收语音信号 .....	10
<b>六、 TALLY 功能</b> .....	11
<b>七、 保养和清洁</b> .....	12
7.1 保养 .....	12
7.2 清洁 .....	12
<b>八、 质量承诺与维修条款</b> .....	12
8.1 保修的范围和期限 .....	12
8.2 保修申请 .....	12
<b>九、 保修卡</b> .....	13

## 一、检查包装内物品


◆ 包装内含以下物品，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

序号	名称	数量
①	通话腰包	1
②	天线	1
③	USB充电器	1
④	USB 充电线	1
⑤	说明书	1

## 二、部件介绍

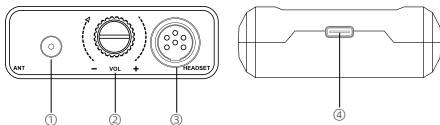

序号	项目	说明
①	天线接口	外接天线
②	开关/音量旋钮	电源开关/音量旋钮，旋钮顺时针旋转时声音由小变大
③	耳机接口	用于连接耳机
④	充电接口	可外接充电线或数据配置线

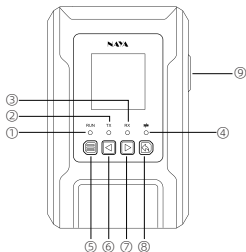

序号	项目	说明
①	电源指示灯	工作状态下长亮。待机状态下，指示灯闪烁；
②	发送信号指示灯	设备发送语音信号时指示灯闪烁；
③	接收信号指示灯	设备接收语音信号时指示灯闪烁；
④	充电指示灯	设备充电时亮红灯，充满后亮绿灯；
⑤	菜单按键	设备开机后按菜单按键，随即再按返回按键解锁，进入配置菜单页面；
⑥	左选择按键	选择按键，按压此按键，页面向左切换；
⑦	右选择按键	选择按键，按压此按键，页面向右切换；
⑧	返回按键	返回按键，按压此按键，页面返回到上一级；
⑨	TALK按键	使用此按键控制通话；

## 三、用前准备

### 3.1 给电池充电

- ◆ 将电源适配器的插头插入电源插座。
- ◆ 将充电线插入腰包底部的充电接口。
- ◆ 设备充电时，充电指示灯亮红灯，充满后亮绿灯。

### 3.2 安装天线

- ◆ 沿顺时针方向将天线旋入天线接口；如需卸下天线，逆时针旋转直至脱离。

### 3.3 插入耳麦

- ◆ 将耳机插头对准耳机接口，按压插入即可；如需取下耳机，按压锁扣，直接拔出即可。

## 四、基本操作

### 4.1 开关机

- ◆ 顺时针旋转音量旋钮，听到“咔”一声后设备上电，屏幕显示 LOGO，RUN 灯亮起。开机后屏幕显示当前机身号、电池电量和当前信道。
- ◆ 逆时针旋转音量旋钮，直至听到“咔”一声后关机。



### 4.2 调节音量

- ◆ 开机后，顺时针旋转音量旋钮，声音由小变大，逆时针旋转，音量声音逐渐减小。



#### 4.3 设置

◆ 按一下菜单按键，根据页面提示，再按一下返回按键，即可进入设置菜单页面。使用左右选择按钮切换选择各种设置选项，包括：频道设置、场景设置、通话控制、耳机类型、分机号、TALLY 功能、分组设置、MIC 返送和语言切换。

#### 4.4 频道设置

◆ 通话腰包支持多个频道，进入设置页面，可根据需要修改到指定的频道，按返回键退出完成设置。



#### 4.5 场景设置

◆ 通话腰包支持在多种使用场景下工作，正确使用此设置有助于获得更好的使用体验。一般情况下无需设置，使用缺省出厂设置即可。



#### 4.6 通话控制

◆ 声音控制设置包括按下说话、持续通话、双击持续通话等控制模式，进入设置页面，选择相应的控制类型，按返回键退出即可完成设置。

##### 按下说话

◆ 按下 TALK 按键并保持不放，说完再释放按键。这种控制方式允许一个频道下同时存

在很多设备且都有机会发起通话。

#### 持续通话

◆ 按一下 TALK 按键并释放掉，听到“滴”一声提示音后，进入持续通话状态。再次按一下 TALK 按键，听到“咚”一声提示音，本机将只接收来自其他设备的语音并播放，自身不发出语音。

#### 双击持续通话

◆ 快速按两下 TALK 按键，听到“滴”一声提示音后，进入持续通话状态。再次快速按两下 TALK 按键，听到“咚”一声提示音，本机将只接收来自其他设备的语音并播放，自身不发出语音。

◆ 此控制方式有助于防误触，避免使用者无意中关闭或开启了 TALK 功能。



#### 4.7 耳机类型

◆ 使用不同类型的耳机需要相应的耳机类型设置。耳机类型包括头戴式和耳塞式两种，出厂默认设置为头戴式。进入设置页面，使用左右键选择耳机类型，按返回键退出即可完成设置。



### 头戴式

头戴式耳机适合大多数使用场所， 推荐使用。

### 耳塞式

耳塞式耳机适合在相对安静的环境中使用， 或配合特殊用途使用。

#### 4.8 Tally 功能

开启 TALLY 功能， 显示屏背景色会根据切换台信号显示红绿双色， 关闭 TALLY 功能， 显示屏背景色保持不变。



#### 4.9 MIC 返送

MIC 返送可让使用者能听到自己的说话声。 出厂缺省为关闭 MIC 返送功能。 不推荐使用此功能。



#### 4.10 分机号设置

分机编号可通过设置修改。 进入设置页面， 使用左右键选择分机编号， 按返回键退出即可完成设置。





#### 4.11 组号

根据需要分成不同的组在主机的控制下，可进行分组通话；组号将在分机号右下角显示。



#### 4.12 语言

语言分为中文和英文或其他语言，可以根据需要切换语言种类。



#### 4.13 恢复出厂

将设备恢复成出厂默认状态。



## 五、呼叫流程

◆ 开机后，使用 TALK 按键，即可发起语音通话。其他使用者发起通话时，无论本机是否在通话状态，都能收听到来自其他使用者的语音。

◆ 一个频道内最多允许 8 个通话腰包同时说话。如果腰包的总数量超过 8 个，建议允许 4-6 个设置为持续通话，其他的通话腰包设置为按下说话。如此即能允许数十个通话腰包有机会参与通话。

### 5.1 本机发起呼叫

◆ 本机发起呼叫时，屏幕会显示一个麦克风图标，表示本机正在发送语音信号。



### 5.2 接收语音信号

◆ 系统中有其他分机正在发送语音信号时，屏幕显示喇叭图标，表示本机正在接收语音信号，图标后方会显示呼叫方的分机号。



## 六、TALLY 功能

◆ 本系统用于广电传媒领域时支持 TALLY 功能。通话主机连接到视频切换台的 TALLY 接口后，发出的信号中含有 PGM 和 PVW 信号。通话腰包根据收到的信号，改变屏幕背景色，通过视觉提示摄像师当前导播的意图。

◆ 当前机位被选中播出状态下，通话腰包屏幕背景色为红色；



◆ 预切状态下，通话腰包屏幕背景色为绿色；



## 七、保养和清洁

◆ 为了保证本设备能够发挥良好的性能，延长使用寿命，请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

### 7.1 保养

- ◆ 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- ◆ 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；
- ◆ 请勿折损天线；

### 7.2 清洁

- ◆ 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损，务必保证设备彻底干燥，否则请勿使用。

## 八、质量承诺与维修条款

◆ 本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

### 8.1 保修的范围和期限

- ◆ 通话腰包：12个月

### 8.2 保修申请

◆ 如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

## 九、保修卡

◆为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址			



## 使用产品前请仔细阅读使用手册

---

欢迎访问公司官网 [www.nayatec.com](http://www.nayatec.com)

制造商：上海纳雅智能科技有限公司

地 址：上海市闵行区中春路7001号

版本：20220107