



无线内部通话腰包

HDI-PT190

使用说明



请妥善保管说明书以备参考

目录


一、检查包装内物品	3
二、部件介绍	3
三、使用说明	4
3.1 开关机	4
3.2 调节音量	4
3.3 频道设置	4
3.4 耳机类型设置	4
3.5 频道设置	5
3.6 语音通话	5
四、保养和清洁	5
4.1 保养	5
4.2 清洁	5
五、质量承诺与维修条款	6
5.1 保修的范围和期限	6
5.2 保修申请	6
六、保修卡	7

一、检查包装内物品

包装内含以下物品, 如有任何损坏或丢失, 请及时与经销商或本公司售后部门联系。

序号	名称	数量
①	无线内部通话腰包	1 台
②	腰包天线	1 根
③	USB 充电器	1 根
④	Type-C USB 充电线	1 根
⑤	产品说明书	1 份

二、部件介绍

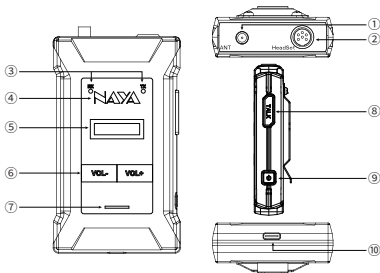

序号	项目	说明
①	天线接口	SMA母座, 天线接口
②	音频接口	外接Mini卡依头耳机
③	TX/RX指示	当发射或接收信号时, 对应的指示灯将亮起
④	快捷设置	长按【  LOGO】3秒, 进入菜单设置
⑤	显示屏	显示当前状态, 配置信息
⑥	音量按键	音量加减或参数修改
⑦	充电指示灯	设备充电时亮红灯, 充满后亮绿灯
⑧	TALK按键	开启/关闭耳机麦克风
⑨	电源开关	开启/关闭设备电源, 短按开机, 长按关机
⑩	充电接口	Type-C充电接口

三、使用说明

3.1 开关机

开机: 短按【电源开关】按键, 耳机里将听到“频道信息提示音”, 设备正常开机。

关机: 长按【电源开关】按键, 设备断电关机。

3.2 调节音量

触控界面【Vol+】或【Vol-】调高或调低耳机音量。

3.3 频道设置

第一步<进入菜单>: 长按触控机身【】LOGO图标3秒进入频道设置;

第二步<修改参数>: 进入频道设置后, 按界面【Vol+】或【Vol-】调整频道设置;

3.4 耳机类型设置

第一步<进入菜单>: 长按触控机身【】LOGO图标3秒进入参数设置;

第二步<选择参数>: 短按【】LOGO图标一次, 进入耳机类型设置;

第三步<修改参数>: 进入耳机类型设置后, 短按【Vol+】或【Vol-】可选择耳机类型。

(耳机类型选择: 头戴式为动圈型麦克风; 耳塞式为电容型麦克风)



使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问公司官网 www.nayatec.com

制造商:上海纳雅智能科技有限公司

地 址:上海市闵行区中春路7001号

版本:20231117

注意!耳机类型修改完成后必须重启生效。

3.5 恢复出厂设置

第一步<进入菜单>:长按触控机身【NAYA】LOGO图标3秒进入参数设置;

第二步<选择参数>:短按【NAYA】LOGO图标两次,进入恢复出厂参数选择;

第三步<修改参数>:进入恢复出厂设置后,短按【Vol+】或【Vol-】,即可恢复出厂设置。

注意!恢复出厂设置后必须重启生效。

3.6 语音通话

分机腰包可使用耳机线控上的按键或机身侧边<TALK>按键开启耳机麦克风进行语音通话(需持续按下按键),其他分机或主机均可收听。通话完成后,释放按键即可结束。

通话时,显示屏中的  将转换成 。

注意:同一时间内,仅限一个无线内部通话腰包与无线内部通话主机进行实时全双工通话。

四、保养和清洁

为了保证本设备能够发挥良好的性能,延长使用寿命,请熟悉以下内容以便更好的进行日常保养和清洁。

4.1 保养

- ◆ 请勿用硬物穿刺或刮花设备;
- ◆ 请勿将设备存放于可能腐蚀电子元件及电路的环境;

4.2 清洁

- ◆ 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁,请勿使用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂,以避免设备受损。清洁后,务必保证设备已彻底干燥,否则请勿使用。

五、质量承诺与维修条款

本公司承诺,凡本公司生产的设备,自购买之日起,在正常使用操作与维护条件下,出现材料或制作工艺缺陷,可享受以下规定的保修服务。

5.1 保修的范围和期限

- ◆ 产品质保:12个月

5.2 保修申请

- ◆ 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 如果申请产品维修,请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证,保修期内,产品的相关标志,应当保持清洁完整,不得撕毁。

七、保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	