


NAYA

内部通话桌面站  
**IPL-DT4300**  
使用说明书

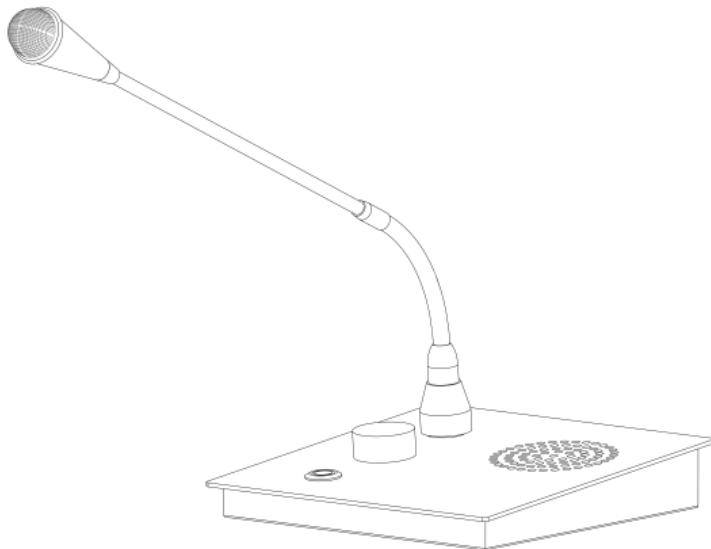

使用前请详细阅读本说明书，并妥善保存，以备必要时查询

## 目录

一、检查包装内物品	3
二、部件介绍	3
2.1    面板	3
2.2    接口	4
三、用前准备	4
3.1    接入电源	4
3.2    接入网络	5
3.3    安装鹅颈麦克风	5
3.4    安装头戴耳机	5
四、基本操作	5
4.1    开关机	5
4.2    调节音量	5
4.3    通话	5
4.4    设置本机编号	6
4.5    设置分组编号	6
五、保养和清洁	6
5.1    保养	6
5.2    清洁	6
六、质量承诺与维修条款	7
6.1    保修的范围和期限	7
6.2    保修申请	7
七、保修卡	7


## 一、检查包装内物品

- ◆ 包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

序号	名称	数量
①	桌面站主机	1
②	鹅颈麦克风	1
③	头戴式耳机 【选配】	1
④	电源线	1
⑤	说明书	1


## 二、部件介绍

### 2.1 面板

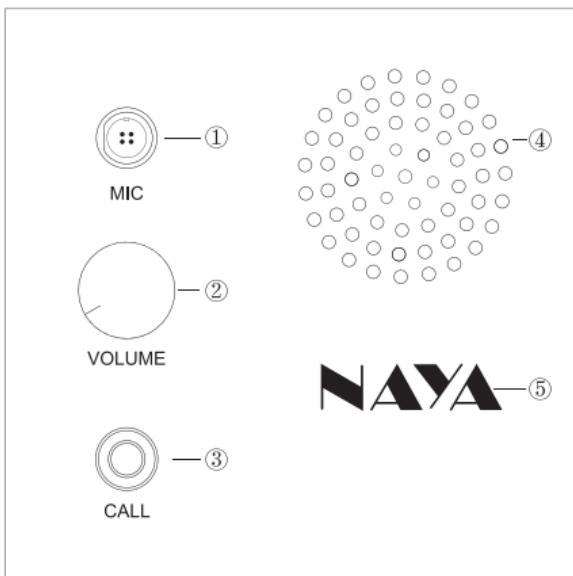

编号	项目	说明
①	MIC	鹅颈麦克风
②	VOLUME	电源开关/音量旋钮，旋钮顺时针旋转时声音由小变大
③	CALL	语音发送按键。按一下绿灯常亮后，设备开始发送语音。再按一次绿灯灭，设备进入只听状态
④	扬声器	通过扬声器播放语音
⑤	电源指示灯	电源打开后，LOGO发出蓝色的光

## 2.2 接口

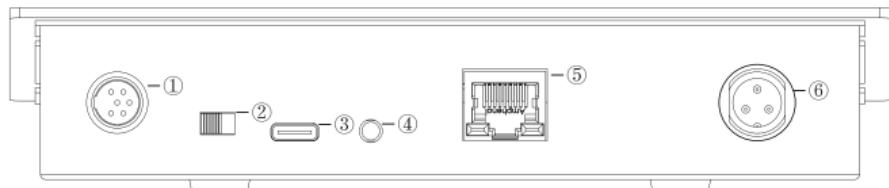

编号	项目	说明
①	Mini卡侬插座	用于外接头戴耳机
②	MIC选择	选择使用头戴耳机的MIC或者鹅颈麦克风的输入
③	Type-C接口	专用配置端口
④	Line Out	音源输出
⑤	LAN 网口	实现网络语音交换功能
⑥	电源接口	直流12V/2A

## 三、用前准备

### 3.1 接入电源

- ◆ 此装置工作电压DC 12V/2A，使用专用的电源适配器。电源适配器接入AC 110/220V市电，要求使用现场有良好的接地，如果使用不当，可能会对设备造成永久性损坏。

### 3.2 接入网络

- ◆ 此装置必须与其他IPL设备联网使用。在将此装置安装到使用位置后，须使用10/100Mbps以太网线缆将此装置接入本地语音网络。

### 3.3 安装鹅颈麦克风

- ◆ 查看鹅颈麦克风插头的缺口，对准MIC接口的相应位置，按压插入到底，并顺时针旋转螺帽直至旋紧；
- ◆ 如需取下鹅颈麦克风，逆时针旋转螺帽，脱离完成之后捏住根部向上适度用力拔出即可。

### 3.4 安装头戴耳机

- ◆ 作为可选项，本桌面站也可以使用头戴耳机。将头戴耳机插入接口面板的Mini卡侬插座中，然后将MIC选择按钮拨到头戴耳机一侧。此后，本机通话将使用头戴耳机上的MIC，并且机身不再播放出声音。

## 四、基本操作

### 4.1 开关机

- ◆ 顺时针旋转音量旋钮，听到“咔”一声后主机开始上电，LOGO灯亮起，随后会听到语音播报分机号和分组号。
- ◆ 逆时针旋转音量旋钮直至VOLUME—位置，听到“咔”一声后关机。

### 4.2 调节音量

- ◆ 开机后，顺时针旋转音量旋钮声音由小变大，逆时针旋转音量声音逐渐减小。

### 4.3 通话

- ◆ 按一下CALL键，听到“滴”一声，按键亮绿灯，此时主机可以发送语音，所有其他分机都可以收到，其他设备发出的语音本机也可以接收到；
- ◆ 再次按一下CALL键，听到“咚”一声，灯灭，本机只接收来自其他设备的语音并播放，自身不发出语音，进入静默状态。

#### 4.4 设置本机编号

- ◆ 开机后，按下CALL键不放，持续3秒后松开，语音提示“分机号设置”。此后每按一次CALL键则本机编号增加1并播报出来，越过最大编号之后会再次循环播报。
- ◆ 播报到期望的分机编号后，不要做任何操作，等待3秒后，会有语音提示分机编号设置完成。
- ◆ 编号设置后自动进入只听不说模式，需要再按一次CALL键才能重新开启发送语音。
- ◆ 注意，如果当前系统内主机命令进入分组状态，在长按CALL键后将自动进入分组编号设置，此时无法设置本机编号。需要拔除网线或在主机上关闭分组功能后，再次长按CALL键进入本机编号设置。

#### 4.5 设置分组编号

- ◆ 本机开机接入语音网络后，网络内必须有一个无线主机/控制台在运行，无线主机/控制台启用分组功能，然后才能开始设置分组编号。
- ◆ 长按CALL键不放，持续3秒后松开，语音提示开始“分组号设置”。此后每按一次CALL键则本机分组号增加1并播报出来。越过最大编号之后会再次循环播报。
- ◆ 播报到期望的分组编号后，不要做任何操作，等待3秒后，会有语音提示分组编号设置完成。
- ◆ 分组编号设置后自动进入只听不说模式，需要再按一次CALL键才能重新开启发送语音。

## 五、保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能，延长其使用寿命，请熟悉以下内容便于更好地进行日常保养和清洁。

### 5.1 保养

- ◆ 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- ◆ 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；

### 5.2 清洁

- ◆ 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- ◆ 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损，务必保证设备彻底干燥，否则请勿使用。

## 六、质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

### 6.1 保修的范围和期限

- ◆ 主机：12个月
- ◆ 鹅颈麦克风：6个月
- ◆ 头戴式耳机 【选配】：6个月

### 6.2 保修申请

- ◆ 如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

## 七、保修卡

- ◆ 为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	

**NAYA**



## 使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问公司网页 [www.nayatec.com](http://www.nayatec.com)

制造商：上海纳雅智能科技有限公司

地 址：上海市闵行区中春路7001号

版本：20211213