



IPL-DT4310

使用说明书

本产品符合中国演出行业协会T/ZGYC 006-2025标准

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前请仔细阅读使用说明书。


1 检查包装内物品

包装内含以下物品，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

编号	名称	数量
①	桌面站主机	1
②	电源线	1
③	说明书	1

2 部件介绍


2.1 前面板

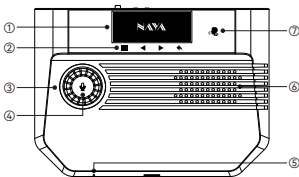

序号	项目	说明
①	显示屏	显示当前状态，配置信息
②	≡	触控按键：菜单键--进入菜单或确认
	◀	触控按键：左选择键--向左选择或修改参数
	▶	触控按键：右选择键--向右选择或修改参数
	↶	触控按键：返回键--返回上一级目录或退出
③	音量旋钮	顺时针音量变大，逆时针变小。

序号	项目	说明
④	麦克风开关	按键开启/关闭拾音口语音收录
⑤	拾音口	拾音端口：拾音范围0~30cm
⑥	扬声器	扬声器，可外放声音
⑦	呼叫申请	向控制终端发出通知申请通话（仅支持部分型号）

2.2 后面板接口



序号	项目	说明
①	Type-C接口	专用配置端口
②	头戴耳机接口	3.5耳机接口，用于外接头戴耳机
③	Line out	音源输出
④	网络接口	Ethernet网络端口
⑤	电源开关	开启/关闭设备电源
⑥	电源接口	DC 12V/2A

3 使用前准备

3.1 接入电源

· 本设备工作电压 DC 12V/2A，使用专用的电源适配器。电源适配器接入 AC 110/220V 市电，要求使用现场有良好的接地，如果使用不当，可能会对设备造成永久性损坏。

3.2 接入网络

· 本设备必须与其他 IPL 设备联网使用。设备安装到使用位置后，应使用以太网线缆接入本地网络。

3.3 头戴耳机接入(可选)

· 作为可选配置, 本设备也能够使用头戴式耳机。将头戴式耳机插入后面板的 3.5 头戴式耳机接口, 本机通话会自动切换至使用头戴式耳机上的麦克风, 且机身将不再发出声音。

4 功能操作

4.1 开关机

· 接入电源后, 轻轻按下电源开关键, 电源指示灯亮起, 设备启动。若需关机, 再次轻轻按下电源开关键, 电源指示灯熄灭, 设备关机。

4.2 调节音量

· 开机后, 默认音量为 50%, 可通过音量旋钮进行调节。


4.3 通话

· 接入语音网络并开机后, 即可接收来自其他设备的语音。在开机默认状态下, 开启麦克风开关后对着拾音口说话, 声音便会发送到语音网络, 其他设备就能接收到本机发出的声音。

· 选择使用头戴耳机时, 则需通过头戴耳机上的麦克风进行说话, 此时机身的扬声器和拾音口将会关闭。

· 麦克风开关处于关闭状态时, 设备将进入静默模式, 仅接收语音但不发送。

5 快捷菜单说明

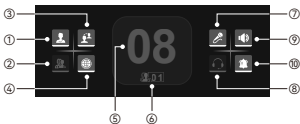

序号	项目	说明
①	标准状态	此图标亮起表示系统进入标准状态
②	分组状态	此图标亮起表示系统进入分组状态

序号	项目	说明
③	隔离状态	此图标亮起表示系统进入分机隔离状态
④	组网状态	此图标亮起表示设备联网,发现至少一个其他 IPL 设备
⑤	分机号	显示当前设备分机编号
⑥	组号	显示当前设备分组编号
⑦		开启 / 关闭麦克风使用拾音口通话 (与头戴耳机二选一)
⑧		开启/关闭使用头戴耳机通话(与麦克风拾音二选一)
⑨		开启/关闭扬声器
⑩		闪烁时,代表来自控制端的呼叫提醒

注释: 本设备为内部通话系统 IP 有线终端

标准状态: 所有控制终端与有线终端进行广播式通话。

分组状态: 所有控制终端与有线终端进行组内通话,组之间相互隔离无法互通。

隔离状态: 所有有线终端仅与控制终端通话,有线终端之间相互隔离无法互通。

6 系统设置

在正常工作状态下,按下菜单键,便可进入系统设备菜单。

6.1 分机号设置

进入菜单后选中分机号菜单(图一),按确认键进入分机号修改页面(图二)。进入修改页面后,按左右键可修改分机号(分机号范围:1-99)。适用于控制终端的编号选择识别。




图 (一)



图 (二)

6.2 分组号设置

进入菜单后选中分组号菜单(图三),按确认键进入分组号修改页面(图四)。进入修改页面后,按左右键可修改分组号(分组号范围:1-32)。适用于控制终端的组号选择识别。




图 (一)




图 (二)

7 接口定义


7.1 头戴耳机接口

头戴耳机接口是 3.5mm 4 段的插座。



7.2 Line out 接口

Line out 接口是 3.5mm 3 段的插座。



8 保养和清洁

为了保证本设备能够发挥良好的性能,延长使用寿命,请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

8.1 保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备;
- 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境;
- 请勿折损天线;

8.2 清洁

- 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁,请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂,以避免设备受损,务必保证设备彻底干燥,否则请勿使用。

9 质量承诺与维修条款

为了保证本设备能够发挥良好的性能,延长使用寿命,请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

9.1 保修的范围和期限

- 产品质保: 12 个月

9.2 保修申请

- 如果申请产品维修,请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证,保修期内,产品的相关标志,应当保持清洁完整不得撕毁。

10 保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



使用产品前请仔细阅读使用手册

上海纳雅智能科技有限公司

全国统一客户服务热线

021-52211006

官 网: <http://www.nayatec.com>

邮 箱: sales@nayatec.com

地 址: 上海市闵行区繁安路658号A幢一层

版本: 20251030