


NAYA



使用手册

功能介绍

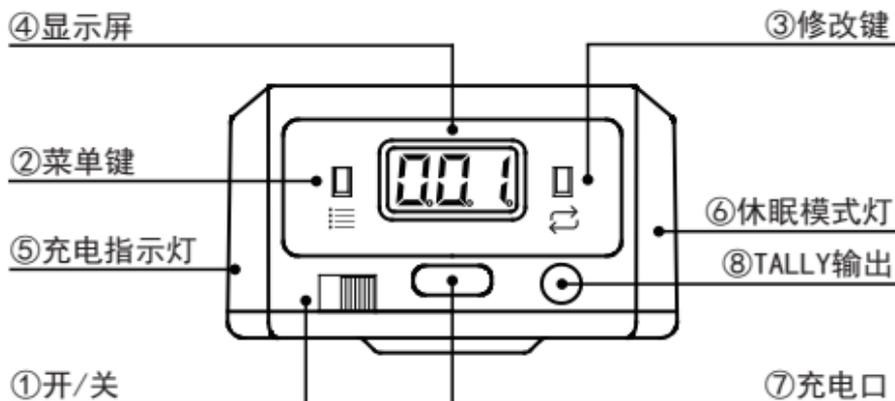

① 开/关：

打开或关闭TALLY灯。拨到 ON 的位置TALLY开机。拨到 OFF 的位置TALLY灯关机。

② 菜单键：

按一下进入设置菜单，再按一下切换到下一个菜单。设置菜单有：亮度设置、编号设置和频道设置等。

功能介绍

③ 修改键：

在待机界面按一下修改按键，屏幕显示电量状态；在设置界面按一下修改按键可修改当前菜单参数。

④ 显示屏：

显示TALLY编号、电池电量和设置信息。显示内容如下：

1、**001** 当前TALLY灯编号。工作状态下，屏幕一直显示当前编号。

2、**603** 剩余电量状态。电量显示01-05，共5个状态，01为最低电量，05为最大电量。当电量不足时，屏幕不再显示编号，切换到电量显示，且一直闪烁**601**，请注意及时充电。

3、**105** 亮度等级设置。亮度等级01-10，共10个等级，10为最大亮度。

4、**001** TALLY编号设置。编号范围01-32，共32个编号。

5、**110** 频道修改设置。频道范围02-90，共88个频道。

功能介绍

⑤ 充电指示灯：

充电指示灯为四颗蓝色灯。当TALLY灯进行充电时指示灯从左至右依次亮起，当四颗灯全部亮起，表示电池电量充满，即可断开充电器。

⑥ 休眠指示灯：

休眠指示灯为一颗蓝色灯。TALLY灯在开机后，检测不到通话主机的信号，或是通话主机处于关闭状态，TALLY灯自动进入休眠模式。进入休眠模式后显示屏关闭，休眠指示灯闪烁。当通话主机开机或接收到通话直接信号，TALLY灯自动退出休眠模式，屏幕显示当前编号，休眠指示灯关闭。


⑦ 充电插口：

请使用标配的充电器给TALLY灯充电，充电电压5V/500mA。


功能介绍

⑧ TALLY信号外接输出：


TALLY信号外接输出接口为3.5mm的插座，支持各种监视屏的TALLY接口。输出连接线需联系厂家定做。3.5mm插座接口定义如下：

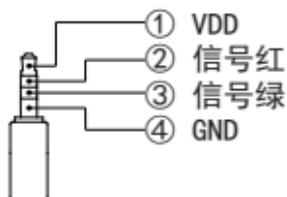

连接方法可分为外部供电与内部供电两种，具体接线如下：

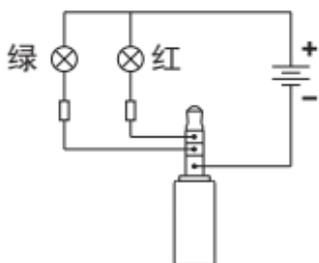

1、外部供电示意图。
(注意：电压 $\leq 24V$ ，
电流 $\leq 50mA$)

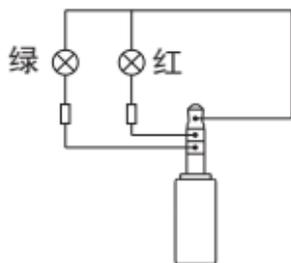

1、内部供电示意图。
(注意：输出电压
3.5V-4.2V之间，电流
 $\leq 50mA$)

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问公司网页 www.nayatec.com

制造商：上海纳雅智能科技有限公司

地 址：上海市闵行区中春路7001号

设置功能

① 亮度设置方法：

在待机界面下，按一次菜单键进入亮度菜单，屏幕显示 **L05**，数字表示亮度等级，开始闪烁，此时按修改按键调整亮度等级，修改完成后，再按三次菜单键退出设置，或者等待5秒后自动退出。亮度等级范围：1-10。


② TALLY编号设置方法：

在待机界面下，按两次菜单键进入编号菜单，屏幕显示 **001**，数字表示编号，开始闪烁，此时按修改按键修改TALLY编号，修改完成后，再按两次菜单键退出设置，或者等待5秒后自动退出。TALLY编号范围：01-32。

③ 频道修改方法：

在待机界面下，按三次菜单键进入频道菜单，屏幕显示 **C.02**，数字表示频道，开始闪烁，此时按修改按键修改频道信息，修改完成后，再按一次菜单按键退出设置，或者等待5秒后自动退出。频道范围：02-90。

连接示意图

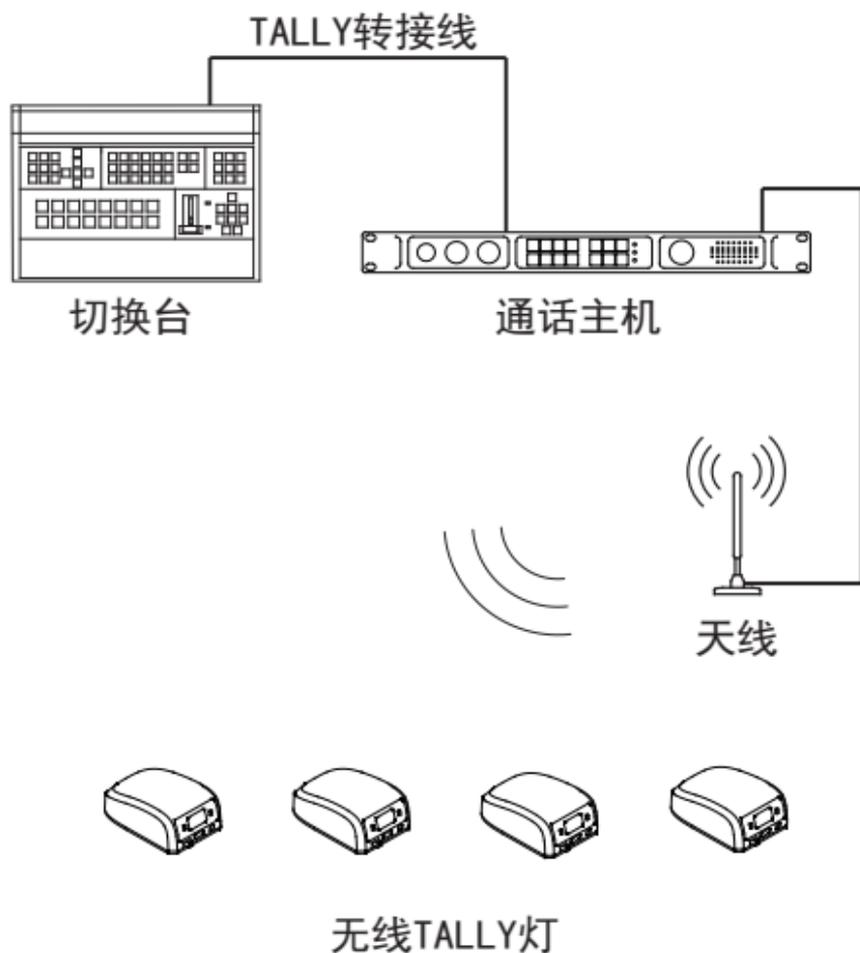

保修政策

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

- 1、保修的范围和期限：12个月
- 2、保修申请

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

非保政策

产生以下情况的，属于非保修范围，需要付费维修：

- 未经允许私自拆动、修理、改装、误用、滥用、进液、事故、使用非原装的配件造成的故障或损坏。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 因人为原因导致产品及配件产生性能故障。
- 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

保修卡

经销商信息	
经销商名称	
产品型号	
销售时间	
联系电话	
用户信息	
用户姓名	
联系电话	
通讯地址	
E-mail	