



TallyInterface 软件安装使用说明




第一步 下载

软件下载：[TallyInterface 用户配置工具](#)

第二步 使用指南


1、运行安装包“ TallyInterfaceCfg-Setup.exe” 进行软件安装，如下图：

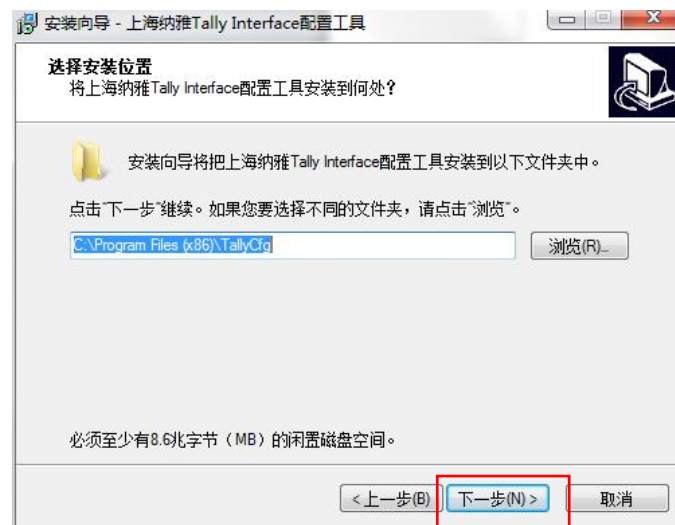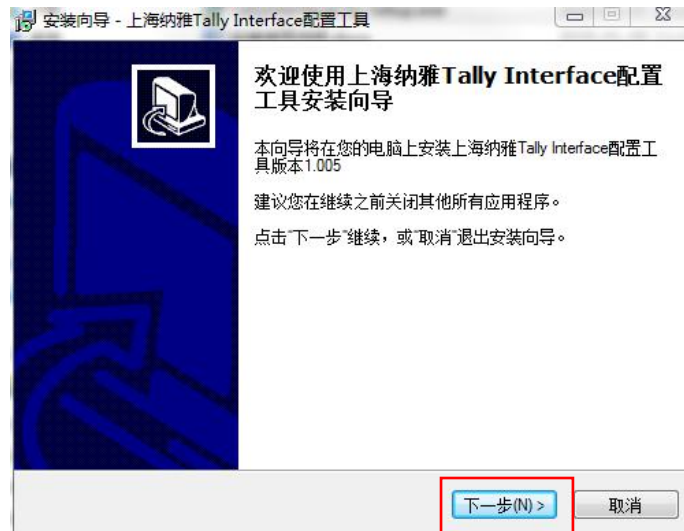

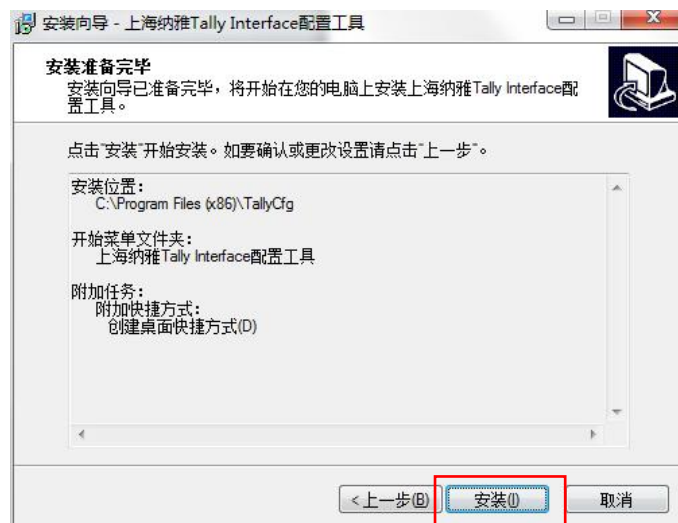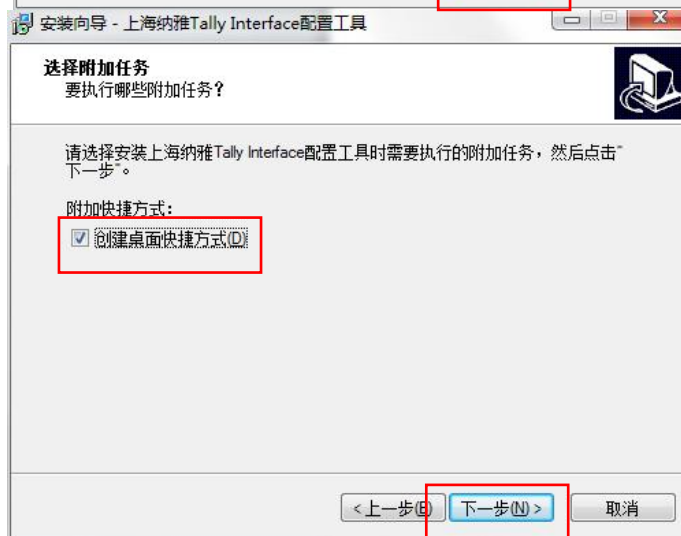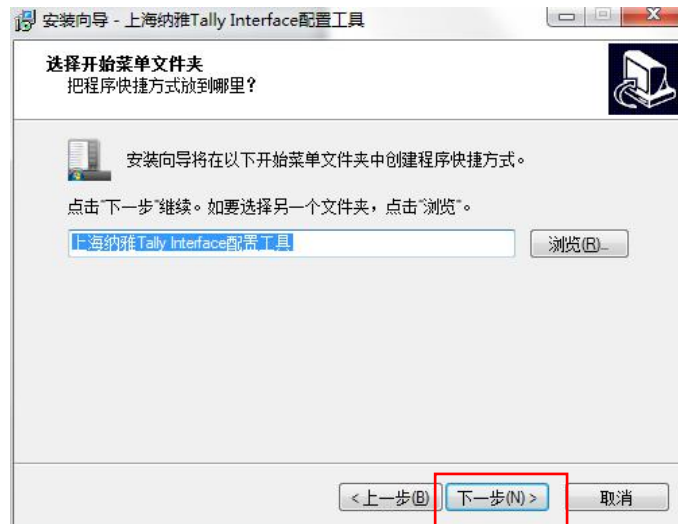




2、将安装上海纳雅 Tally Interface 配置工具的电脑与 Tally Interface 使用网线连接。如下图：

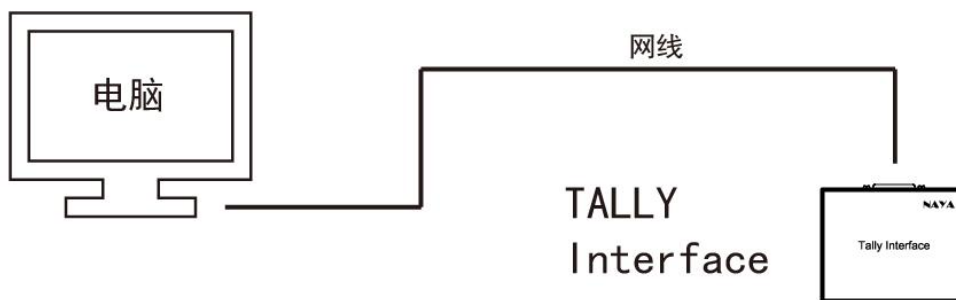

3、运行上海纳雅 Tally Interface 配置工具，连接成功，界面会出现相关的参数，如下图，如没有出现参数信息，说明软件没有连接成功。

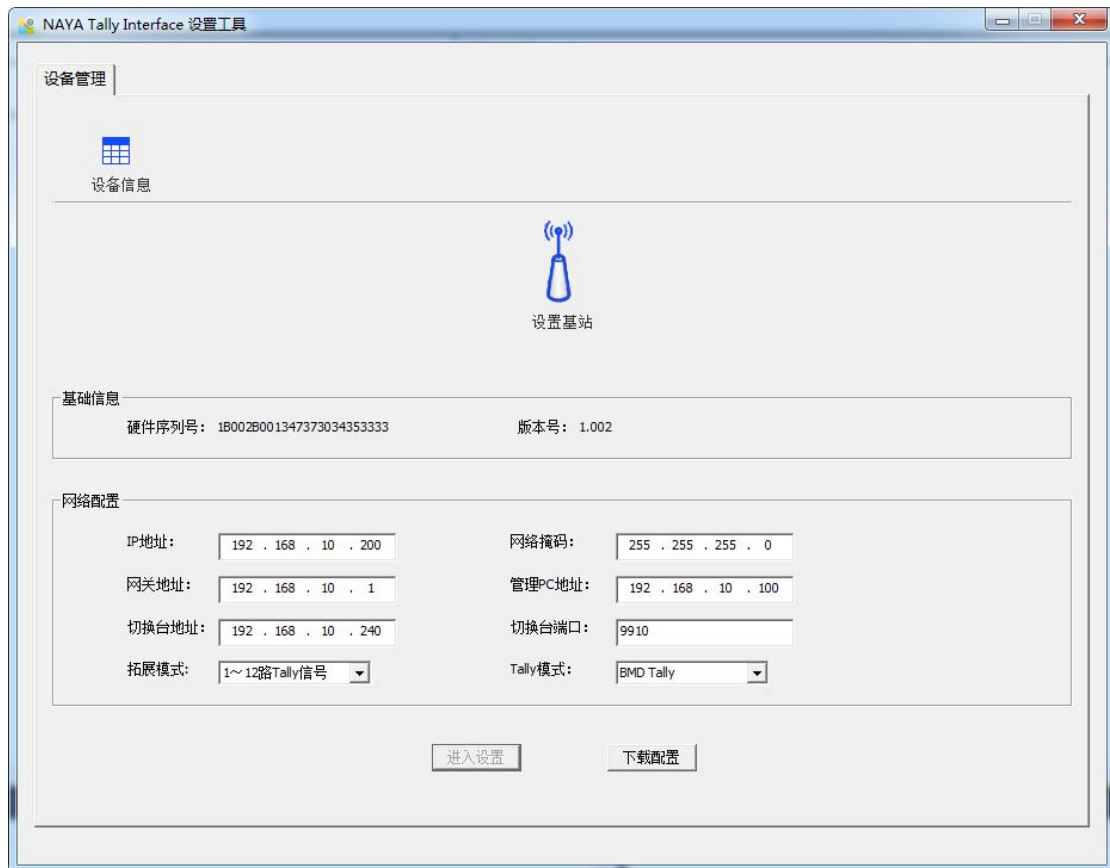

4、连接成功后，可修改相关的参数，修改完成后点击下载配置完成修改。

- ① 网络配置，修改相关网络参数。
- ② 拓展功能，此功能可支持 48 路 TALLY 灯。
- ③ TALLY 模式，无需修改。

5、Tally Interface 拓展支持 48 路 TALLY 示意图：

