



无线台式通话主机

HDI-DT

使用说明书

请妥善保管说明书以备参考

目录

检查包装内物品..... 3

部件介绍..... 3

 面板..... 3

 后面板..... 4

用前准备..... 5

 接入电源..... 5

 安装天线..... 5

 安装鹅颈麦克风..... 5

基本操作..... 5

 开关机..... 5

 调节音量..... 5

 呼叫流程..... 5

保养和清洁..... 6

 保养..... 6

 清洁..... 6

质量承诺与维修条款..... 6

保修卡..... 7


检查包装内物品

包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请与您所购买的经销商联系。

列表	说明	数量
1	无线台式通话主机	1
2	天线	1
3	鹅颈麦克风	1
4	电源线	1
5	说明书	1


部件介绍

面板

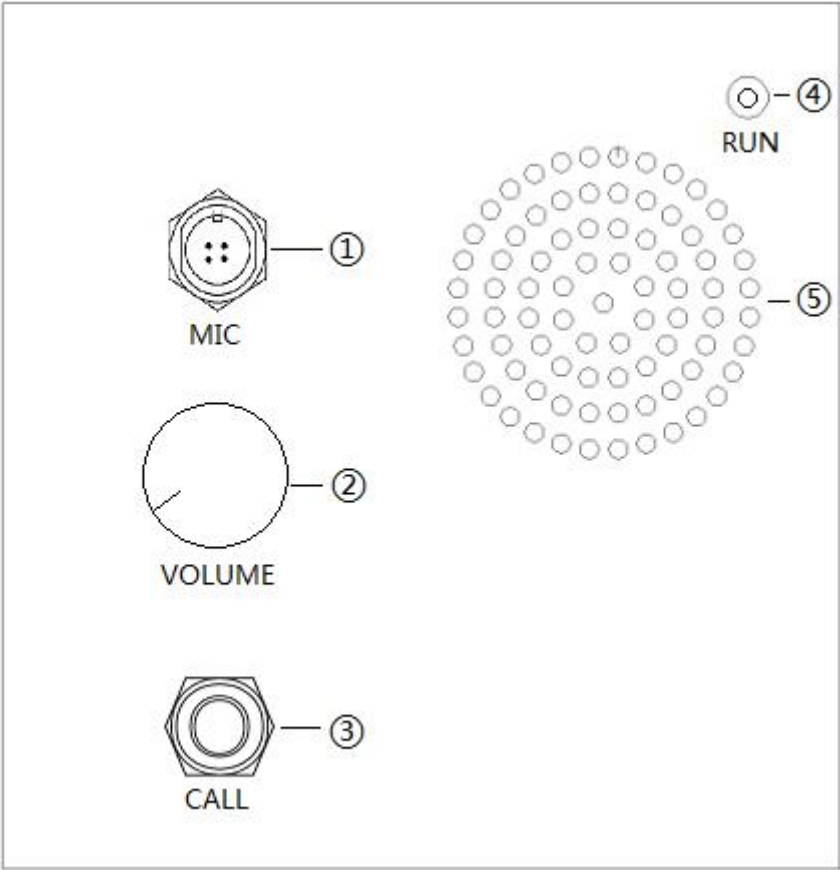

编号	项目	说明
①	MIC 接口	外接鹅颈麦克风
②	VOLUME	音量旋钮，旋钮顺时针旋转声音由小变大。
③	CALL	语音按键，按一下绿灯亮，设备可以发送语音，再按一次灯不亮，设备只听不发。
④	RUN	电源灯，设备接通电源后，红灯常亮；关闭电源，灯不亮。
⑤	喇叭	通过喇叭外放声音。

后面板

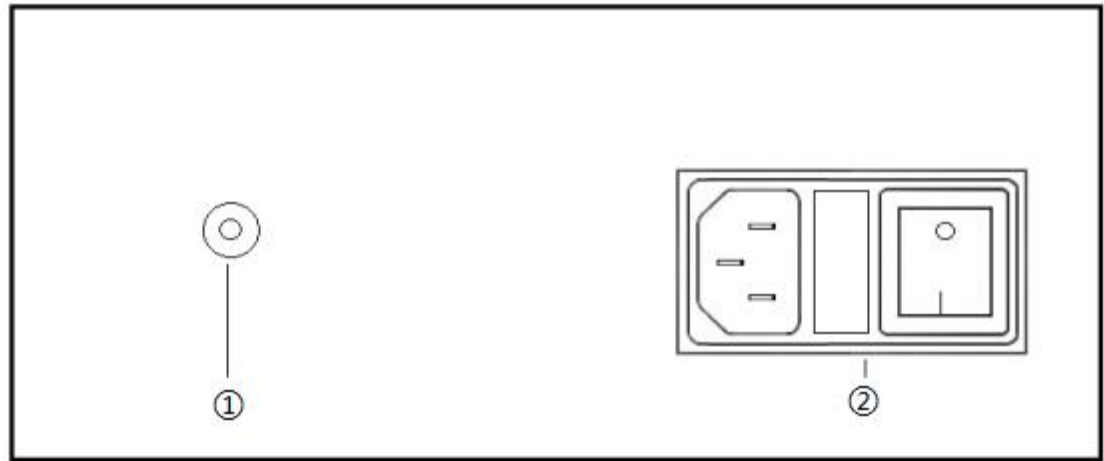

编号	项目	说明
①	天线座	外接胶棒天线
②	设备电源接口	AC 220V 电源接口，带开关，O（圆圈）表示断开，I（竖条）表示接通。

用前准备

接入电源

此装置工作电压 AC 220V，推荐使用标准 3 线接地插座连接交流电源。

要求使用现场需要有良好的接地，电源线应该正确接地，如果使用不当，可能会对设备造成永久性损坏。

开关在 O（圆圈）处表示电源断开，开关在 I（竖条）出表示接通电源。

安装天线

沿顺时针方向旋转天线直至旋紧；如需卸下天线，逆时针旋转即可。

安装鹅颈麦克风

查看鹅颈麦克风插头的缺口，对准附件接口，按压插入到底，并顺时针旋转航空头直至旋紧；

如需取下鹅颈麦克风，逆时针旋转航空头，旋转完成之后直接拔出即可。

基本操作

开关机

如需开机，请按下电源开关位置 I（竖条）处，此时电源接通，设备开启；

如需关机，请按下电源开关 O（圆圈）处，此时电源断开，设备关闭。

调节音量

开机后，顺时针旋转音量旋钮声音由小变大。

呼叫流程

按一下 CALL 键，绿灯亮，此时主机可以发送语音信号，所有其他分机都可以收到，其他分机发出的语音信号，主机也可以接收到；

当 CALL 键处于亮灯状态时，按下 CALL 键，灯不亮，主机只接收语音信号，不发语音。

保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能，延长其使用寿命，请熟悉以下内容更好地进行日常保养和清洁。

保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；
- 请勿折损天线；

清洁

- 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损，务必保证设备彻底干燥，否则请勿使用。

质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

1. 保修的范围和期限

主机 12 个月

2. 保修申请

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



微信公众号

上海纳雅智能科技有限公司

<http://www.nayatec.com>