



无线导播通话系统

HDI-PT

使用说明书

请妥善保管说明书以备参考

目录


检查包装内物品.....	4
部件介绍.....	4
指示灯状态.....	4
用前准备.....	5
基本操作.....	6
开关机.....	6
调节音量.....	6
设置.....	6
呼叫流程.....	8
产品选购.....	9
保养和清洁.....	9
保养.....	9
清洁.....	10
质量承诺与维修条款.....	10
保修卡.....	10

检查包装内物品

包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请与您所购买的经销商联系。

列表	说明	数量
1	手持机	1
2	天线	1
3	USB 充电器	1
4	Mini USB 充电线	1
5	说明书	1

部件介绍

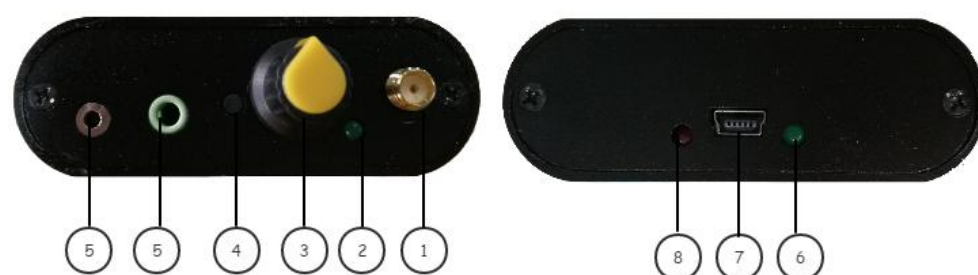


序号	部件名称	序号	部件名称	序号	部件名称
1	天线	4	设置按钮	7	Mini USB 接口
2	指示灯（绿灯）	5	K 头耳麦接口	8	指示灯（红灯）
3	开关机/音量调节旋钮	6	指示灯（绿灯）		

指示灯状态

指示灯状态	腰包状态
2 号指示灯闪烁	正在发送/接收
6 号灯常亮	电池充满
8 号灯常亮	正在充电

用前准备

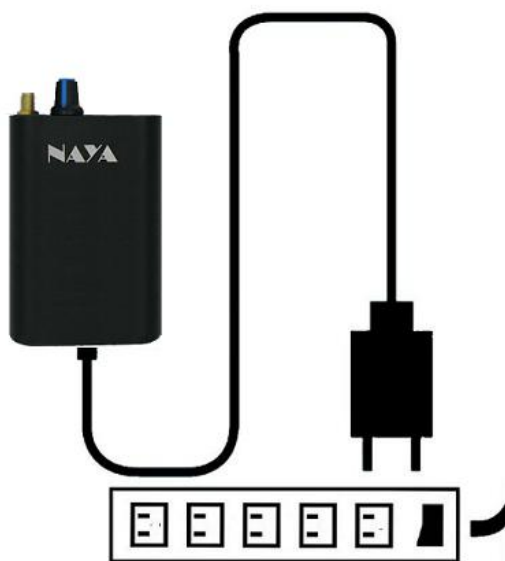

给电池充电

1. 将电源适配器的插头插入电源插座；
2. 将电源适配器另一端插入腰包下面的 Mini USB 接口处；
3. 红色指示灯亮起时，表示充电开始；绿色指示灯亮起时，表示充电完成。



装天线

沿顺时针方向旋转天线直至旋紧；

如需卸下天线，逆时针旋转即可。



插入 K 头耳麦

将耳机插头对准附件接口，按压插入即可；

如需取下耳机，直接拔出即可。

基本操作

开关机

如需开机，请顺时针旋转【电源开关/音量调节】旋钮直到听“咔嗒”声；如需关机，请逆时针旋转此旋钮直到听到“咔嗒”声。

开机后，设备会语音播报自身的信道和当前电量，电量分高中低 3 个等级，用户可以根据电量高低决定是否充电。

调节音量

开机后，顺时针旋转【电源开关/音量调节】旋钮可增大音量，逆时针旋转可减小音量。

设置

通过按压设置按钮切换选择以下 5 种模式设置，包括：信道设置、耳机类型、使用场景、PTT 模式设置、恢复出厂设置。

● 信道设置

手持机包括 11 个信道：4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34。按压设置按钮，根据耳机提示音进入信道设置，按 PTT 键循环选择信道，停止后 4 秒钟即完成并退出。

● 耳机类型

使用不同耳机需要选择相应模式，出厂默认设置为耳挂式。耳机类型包括耳挂式和头戴式两种。耳挂式切换为头戴式步骤：

- a. 确认耳机的开关推在 PTT 处，不能放在 VOX 处；
- b. 按压设置按键，根据耳机提示音进入耳机类型设置；
- c. 按压 PTT 按键切换耳挂式和头戴式，切换到头戴式，停止后 4 秒钟即完成并退出。
- d. 当前耳机类型已经更改为头戴式，可以使用头戴式耳机正常通话。

头戴式改为耳挂式步骤和上面一样，将耳机类型改为耳挂式即可。

- **使用场景设置**

根据使用场景的声音噪杂程度选择对应的等级，出厂默认设置 1 等级。按压设置按键，根据耳机提示音进入环境设置，使用 PTT 选择对应的环境噪音等级，停止后 4 秒即完成并退出。（注：一般情况下无需更改此设置。如果等级设置太高易出现说话断续。）

- **PTT 模式设置（适用于头戴耳机）**

PTT 模式设置包括：持续通话、按下说话两种模式。按压设置按钮，根据提耳机提示音，进入 PPT 模式设置，进入后按 PTT 键循环选择相应模式，停止后 4 秒钟即完成并退出。

持续通话

导播主机：使用头戴式耳机，并且开启了 PTT 模式为持续通话，即为免按键持续通话功能。

快速按一下 PTT 并释放掉，耳机叮的一声提示音后，开始发射语音了。再次快速按一下 PTT 并释放掉，耳机咚的一声提示音后，不再发射语音。

导播分机：使用头戴式耳机，并且开启了 PTT 模式为持续通话，即为声控通话功能。

快速按一下 PTT 并释放掉，耳机叮的一声提示音后，进入声控状态，说话时就开启发射，停止说话 2 秒后即停止发射。再次快速按一下 PTT 并释放掉，耳机咚的一声提示音后，退出声控状态。

按下说话

并且开启了 PTT 模式为按下说话，任一分机均可按 PTT 键说话，其他分机均可听到。说完应释放 PTT 按键。

- **恢复出厂设置**

进入恢复出厂模式设置，通过按压 PTT 按键切换选择是否恢复出厂设置。

- **退出设置**

退出模式设置，进入语音状态，可以的正常发送/接收语音。

其他高级设置


高级设置需要一条专用的配置数据线，可以更改通话密码，使用更多信道，以及适配自己改装的耳机等，如有需要请联系客服购买并提供技术支持。

呼叫流程


按下耳麦上的【PTT】即可对当前频道内的分机/主机发起呼叫，松开按键通话结束。PT180

以上型号支持 HDI-BS 系列无线导播通话主机呼叫，低端型号不支持。


- 主机随时可以发起呼叫，不受分机限制，主机在说话的同时只允许一个分机发起呼叫；
- 如果系统内已经有一台分机发起呼叫，其他分机必须要等其语音结束后才能够发起呼叫。

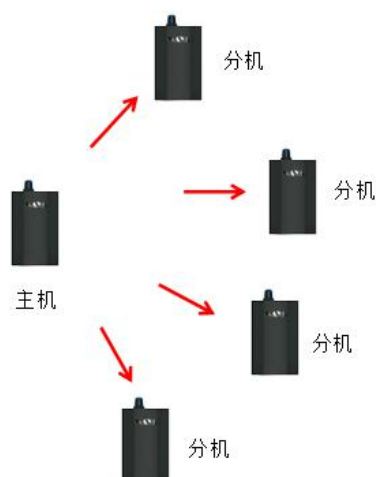

主机发起呼叫，此时所有分机都能收到主机的语音。

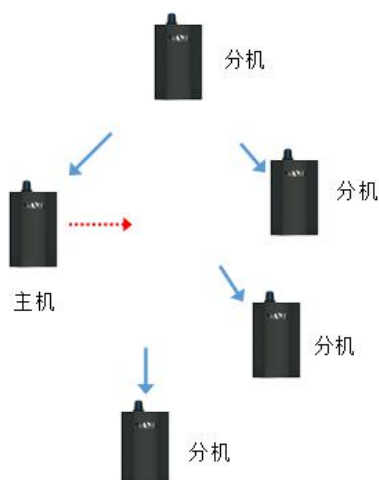

分机发出呼叫，主机以及所有其他分机都可以收听到。通话完毕应立即释放按键。让其他人有机会说话。或者使用声控功能（声控功能将会自动开启和释放信道，无需按键）
分机在发起呼叫的同时，主机有特权，可以随时发起呼叫。

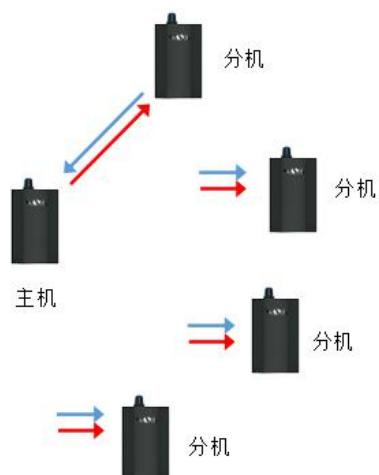

主机和某一分机全双工对讲，其他分机能够同时听到主机和该分机的语音。

产品选购

头戴式耳机



导播专用 抑制背景噪声



导播专用 抑制背景噪声

保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能，延长其使用寿命，请熟悉以下内容更好地进行日常保养和清洁。

保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花腰包；
- 请勿将腰包存放于含有腐蚀电子电路的环境；
- 请勿折损天线；

清洁

- 请定期对腰包进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去腰包表面的粉尘。
- 腰包机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免腰包受损，务必保证腰包彻底干燥，否则请勿使用。

质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的腰包，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

1. 保修的范围和期限

主机 12 个月

2. 保修申请

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



微信公众号

上海纳雅智能科技有限公司

<http://www.nayatec.com>